



Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

! Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

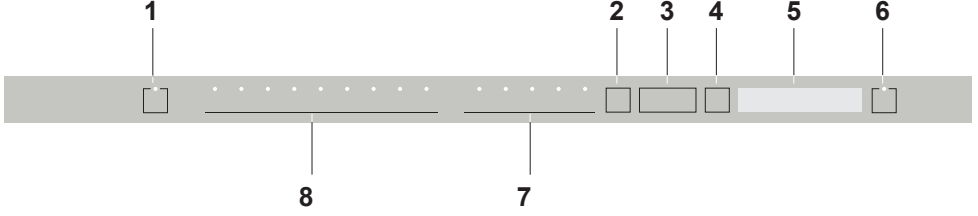

1. Açma / Kapama Tuşu
2. Menü Tuşu
3. Erteleme Zaman Seçimi / Menü Yön Seçimi Tuşları
4. Seçim / Onay Tuşu
5. Ekran
6. Başla / Bekle / İptal Tuşu
7. Fonksiyon Seçim Tuşları
F1 HijyenMax fonksiyonu
F2 Tablet Deterjan Fonksiyonu
F3 Yarım Yük fonksiyonu
8. Program Seçim Tuşları

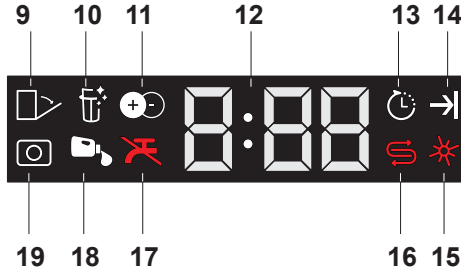

9. Otomatik Kapı Açma (modele bağlı)
10. Filtre Temizleme Göstergesi (modele bağlı)
11. Ek Fonksiyon Göstergesi (modele bağlı; / Isı Pompası Uyarısı)
12. Erteleme Zamanı / Program Süresi Göstergesi
13. Erteleme Göstergesi
14. Program Bitti Göstergesi
15. Parlaticı Eksikliği Uyarı Göstergesi
16. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
17. Su Kesik Uyarı Göstergesi
18. Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj Göstergesi (modele bağlı)
19. Tablet Deterjan Göstergesi (modele bağlı)

i HijyenMax fonksiyonunun hijyen etkinliği ile ilgili bilgilerine HijyenMax fonksiyonu bilgi föyünden ulaşabilirsiniz.

Program Tablosu

Program No	1	2	3	4	5	6
Program Adı	Otomatik	Yoğun	Eko *	Hassas	Hızlı 58 dk. (#)	Mini 30 dk (#)
Yıkama Sıcaklığı	40-65 °C Bulaşıkların kirlilik seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığını, su miktarını ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipleri için uygundur.	70 °C Ağır kirli tencere ve tavalar için uygundur.	50 °C Normal kirli bulaşıkları temizlemek için uygundur. Kombine enerji ve su tüketimi açısından en verimli programdır. AB ekoyumu mevzuatına uyumu değerlendirilmek için kullanılır.	40 °C Narin cam eşyaların hassas şekilde yıkaması için özel program.	60 °C Normal kirli bulaşıkların en hızlı şekilde yıkaması için günlük yıkama programıdır.	35 °C On temizleme işleminden geçiş hafif kirli bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkaması için uygundur.
Kirlilik Düzeyi						
Ön Yıkama	Orta - Çok	Çok	Orta	Az	Orta	Az
Yıkama	+	+	+	+	-	-
Kurutma	+	+	+	+	+	+
Program Süresi (dakika)	100-170	125	205	115	58	30
Su Tüketimi (litre)	12,2-15,8	17,6	12,9	15,4	11,8	11,8
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,90-1,45	1,65	0,951	0,92	1,20	0,80

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. * Test Enstitüleri için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yarımatıcısı tuz bölmesinin ve parlatıcı bölmesinin dolu olması durumunda yapılmıştır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (#) EK fonksiyonlar program sürelerinde değişikliğe sebep olabilir.

Kapasite: 14



HijyenMax fonksiyonunun Yoğun 70 °C / Süper 70 °C programı ile seçilmesi koşulunun hijyen etkinliği ile süre ve sıcaklık bilgilerine HijyenMax fonksiyonu bilgi föyünden ulaşabilirsiniz.

Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinенizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

i Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.

sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi açtıktan sonra Menü tuşuna 3 saniye basın.

i Bazı modellerde menü tuşuna 1 kez basmanız ayarlar menüsüne giriş yapmanız için yeterlidir

2. <- ve +> tuşlarını kullanarak su sertlik ayar göstergesi yanınca kadar ilerleyin (Ekranda "r" konumu görüntülenir).














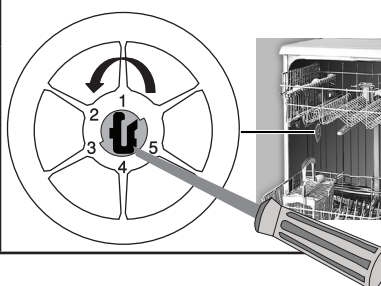3. Seçim tuşu ile su sertliğini şebeke suyunuzun sertliğine uygun seviyeye ayarlayın. Doğru ayar için "Su sertlik seviyesi ayar tablosuna" bakın.

4. Açma / Kapatma düğmesine basarak kaydedin.

Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye □□□□□□□□	0-5	0-4	0-8	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye □□□□□□□■	6-9	5-7	9-13	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
2. Seviye □□□□□■□□	10-15	8-12	14-22	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
3. Seviye □□□□■□□□	16-19	13-15	23-27	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
4. Seviye □□□■□□□□	20-24	16-19	28-34	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)
5. Seviye □□■□□□□□	25-62	20-50	35-90	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

Rejenerasyon Ayar Anahtarı	0. Seviye □□□□□□□□	1. Seviye □□□□□□□■	2. Seviye □□□□□■□□	3. Seviye □□□□■□□□	4. Seviye □□□■□□□□	5. Seviye □□■□□□□□
	1  	1  	2  	3  	4  	5  

Kullandığınız suyun sertliđi 50° dH (Fransız sertliđi) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.

i Makinenizde “Otomatik Su Sertliđi Algılama Sistemi” mevcut olsada, ilk kurulumda su sertlik ayarı standart olarak servis/kullanıcı tarafından yapılır. Taşınma durumunda ise taşındığınız yerin su sertliđine göre makineniz gereken su sertlik ayarını otomatik olarak yapar.

Kullandığınız suyun sertliđi 7°dH altında ise, bulaşık makinenizde tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinenizin kontrol panelindeki “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.

Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmediđi halde, “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.

i Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliđine göre makinenizin su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir.

Eđer makineninizde daha önce su sertlik ayarı yapılmıřsa makinenizin ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.