



Hızlı Kullanım Kartı

Ürünün çalıştırılması

! Önce kullanım kılavuzundaki Güvenlik Uyarıları Bölümünü okuyun!

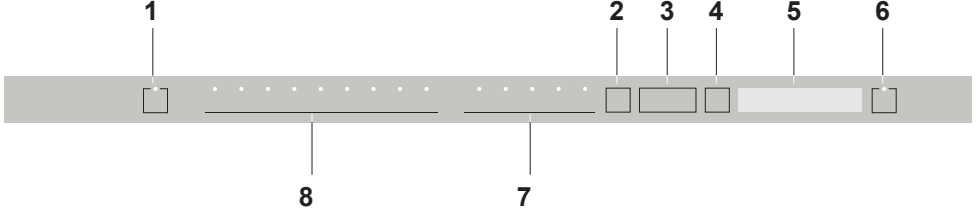

1. Açma / Kapama Tuşu
2. Menü Tuşu
3. Erteleme Zaman Seçimi / Menü Yön Seçimi Tuşları
4. Seçim / Onay Tuşu
5. Ekran
6. Başla / Bekle / İptal Tuşu
7. Fonksiyon Seçim Tuşları
F1 HijyenMax fonksiyonu
F2 Ekstra Kurutma fonksiyonu
F3 DeepClean fonksiyonu
F4 Turbo fonksiyonu
8. Program Seçim Tuşları

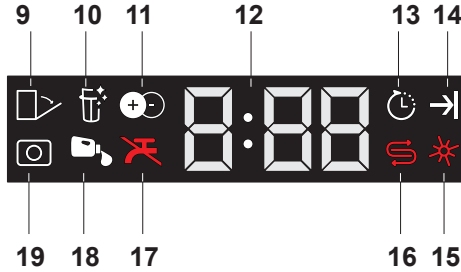

9. Otomatik Kapı Açma (modele bağlı)
10. Filtre Temizleme Göstergesi (modele bağlı)
11. Ek Fonksiyon Göstergesi (modele bağlı; IonGuard / Isı Pompası Uyarısı)
12. Erteleme Zamanı / Program Süresi Göstergesi
13. Erteleme Göstergesi
14. Program Bitti Göstergesi
15. Parlaticı Eksikliği Uyarı Göstergesi
16. Tuz Eksikliği Uyarı Göstergesi
17. Su Kesik Uyarı Göstergesi
18. Otomatik Sıvı/Jel Deterjan Dozaj Göstergesi (modele bağlı)
19. Tablet Deterjan Göstergesi (modele bağlı)

i HijyenMax fonksiyonunun hijyen etkinliği ile ilgili bilgilerine HijyenMax fonksiyonu bilgi föyünden ulaşabilirsiniz.

Program Tablosu

Program Bilgileri ve Ortalama Tüketim Değerleri Tablosu								
Program No	1	2	3	4	5	6	7	8
Program Adı	Otomatik	Karma	Yoğun	Eko *	Hassas	Hızlı 58 dk. (†)	Mini 30 dk. (‡)	Ön Yıkama
Yıkama Sıcaklığı	Bulaşıkların kirlik seviyesine karar vererek yıkama sıcaklığını, su tüketimini ve elektrik tüketimini otomatik olarak ayarlar. Tüm bulaşık tipi için uygundur.	Plastik gereçler dahil günlük karma bulaşıklar için en uygun yıkama programıdır. Hassas çamaşırlar için en uygun programdır. Tüm bulaşık tipi için uygundur.	Ağır kirlenmeye ve tavalara için uygundur.	Normal kirlenmiş bulaşıklar için temizlemek için uygundur. Kombi enerji ve su tasarrufundan en etkili programdır. AB eco-tasarım mevzuatına uyumu değerlendirilmek için kullanılır.	Netin cam eşyaların hassas şekilde yıkanması için özel program.	Normal kirlenmiş bulaşıklar için en hızlı şekilde yıkama programıdır.	Ön temizleme işleminden geçişin hızlı kirlenmiş bulaşıkların hızlı bir şekilde yıkaması için uygundur.	Makine içinde bekletilecek bulaşıkların detaylı yıkama işlemi için uygundur. Ayrıca programda kokulu ortamında engeller.
Kirlik Düzeyi								
Ön Yıkama	+	Orta	Çok	Orta	Az	Orta	Az	-
Yıkama	+	+	+	+	+	+	+	+
Kurutma	+	+	+	+	+	+	+	-
Program Süresi (dakika)	110-198	219	187	236	120	58	30	15
Su Tüketimi (litre)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Enerji Tüketimi (kW saat)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,768	0,92	1,18	0,8	0

Tabloda verilen tüketim değerleri standart koşullarda ölçülmüş değerlerdir. Bu nedenle günlük kullanımda farklılıklar olabilir. * Test Enstitüleri için referans program. EN 50242/60436 standardına göre yapılan testler referans programda su yumuşatıcısı tuz böhmesinin ve parlatıcı böhmesinin dolu olması durumunda yapılmıştır. Eco 50°C dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca bilgi amaçlıdır. (†) Ek fonksiyonlar program sürelerinde değişikliğe sebep olabilir.

Kapasite: 16

i HiyjenMax fonksiyonunun Yoğun 70 °C / Süper 70 °C programı ile seçilmesi koşulunun hijyen etkinliği ile süre ve sıcaklık bilgilerine HiyjenMax fonksiyonu bilgi fönünden ulaşabilirsiniz.

Hızlı Kullanım Kartı

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sisteminin ayarlanması

Su yumuşatma sistemi doğru ayarlandığında bulaşık makinенizin yıkama, durulama ve kurutma performansı artacaktır.

i Sistemi ayarlamak için öncelikle bölgenizdeki yetkili servisten su sertlik seviyenizi öğrenip aşağıdaki şekilde ayarlayın.

sertliği tespit edildikten sonra:

1. Makinenizi açtıktan sonra Menü tuşuna 3 saniye basın.

i Bazı modellerde menü tuşuna 1 kez basmanız ayarlar menüsüne giriş yapmanız için yeterlidir

2. <- ve +> tuşlarını kullanarak su sertlik ayar göstergesi yanıncaya kadar ilerleyin (Ekranda "r" konumu görüntülenir).










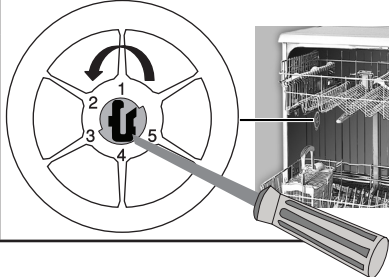



3. Seçim tuşu ile su sertliğini şebeke suyunuzun sertliğine uygun seviyeye ayarlayın. Doğru ayar için "Su sertlik seviyesi ayar tablosuna" bakın.

4. Açma / Kapatma düğmesine basarak kaydedin.

Su sertlik seviyesi ayar tablosu

Sertlik Seviyesi	İngiliz Sertliği °dE	Alman Sertliği °dH	Fransız* Sertliği °dF	Su Sertlik Seviyesi Göstergesi
0. Seviye □□□□□□□□	0-5	0-4	0-8	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 1 konumuna getirin. (r1)
1. Seviye □□□□□□□■	6-9	5-7	9-13	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 2 konumuna getirin. (r2)
2. Seviye □□□□□■□□	10-15	8-12	14-22	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 3 konumuna getirin. (r3)
3. Seviye □□□□■□□□	16-19	13-15	23-27	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 4 konumuna getirin. (r4)
4. Seviye □□□■□□□□	20-24	16-19	28-34	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)
5. Seviye □□■□□□□□	25-62	20-50	35-90	Seçim tuşuna basarak su sertlik ayarını 5 konumuna getirin. (r5)

Kontrol panosu üzerinde ayarlamış olduğunuz sertlik seviyesinin aynısını rejenerasyon ayar anahtarıyla da yapın. Örneğin kontrol panosunda yaptığınız ayar 3 ise rejenerasyon ayar anahtarını da 3 yapın.

Rejenerasyon Ayar Anahtarı	0. Seviye □□□□□□□□	1. Seviye □□□□□□□■	2. Seviye □□□□□■□□	3. Seviye □□□□■□□□	4. Seviye □□□■□□□□	5. Seviye □□■□□□□□
	1  	1  	2  	3  	4  	5  

Kullandığınız suyun sertliđi 50° dH (Fransız sertliđi) üzerinde ise veya kuyu suyu kullanıyorsanız filtre ve su tasfiye cihazları kullanmanız tavsiye edilir.

i Makinenizde “Otomatik Su Sertliđi Algılama Sistemi” mevcut olsada, ilk kurulumda su sertlik ayarı standart olarak servis/kullanıcı tarafından yapılır. Taşınma durumunda ise taşındığınız yerin su sertliđine göre makineniz gereken su sertlik ayarını otomatik olarak yapar.

Kullandığınız suyun sertliđi 7°dH altında ise, bulaşık makinenizde tuz kullanmanıza gerek yoktur. Bu durumda makinenizin kontrol panelindeki “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanacaktır.

Su sertlik ayarınız 1. seviyede ise, tuz kullanmanız gerekmediđi halde, “Tuz Eksikliđi Uyarı göstergesi” sürekli yanmaya devam edecektir. Bu konumda tuz kullanmanız durumunda tuz tüketilmeyecek ve lamba yanmayacaktır.

i Taşınma durumunda taşındığınız yerin su sertliđine göre makinenizin su sertlik ayarını yukarıda verilen bilgileri dikkate alarak yeniden yapmanız gereklidir.

Eđer makineninizde daha önce su sertlik ayarı yapılmıřsa makinenizin ekranında en son yapılan su sertlik ayarı gösterilecektir.