


LEISURE

Mikrodalga Fırın

Kullanma Kılavuzu

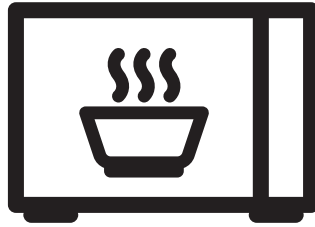

PMDL 202 FES

EN - TR



01M-9210481600-0625-02

CONTENTS

1 Important safety and environmental instructions 4

1.1 Safety warnings	4
1.2 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product: 11	
1.3 Compliance with RoHS Directive. 12	
1.4 Package information.....	12

2 Your microwave oven 13

2.1 Overview	13
2.2 Technical data	13
2.3 Turntable installation	14

3 Installation and connection 14

3.1 Installation and connection	14
3.2 Appliance in a wall-hanging unit . 15	
3.3 Appliance in a tall unit.....	16
3.4 Installing the oven	17

4 Operation 18

4.1 Control panel	18
4.2 Clock setting	18
4.3 Microwave cooking	18
4.4 Grill or Combi. cooking	19
4.5 Defrost by weight.....	19
4.6 Defrost by time.....	19
4.7 Multi-Stage cooking.....	20
4.8 Kitchen timer	20
4.9 Auto menu.....	20
4.10 Speedy cooking.....	21
4.11 Child lock.....	21
4.12 Inquiring function	21
4.13 Specification.....	21

5 Cleaning and care 22

5.1 Cleaning and care.....	22
5.2 Storage.....	23
5.3 Handling and transportation	23

6 Troubleshooting 23

Please read this manual first!

Dear Customer,

Thank you for selecting a Leisure product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Remember that this user manual may also apply to other models. Differences between models are explicitly described in the manual.

Meanings of the symbols

Following symbols are used in the various section of this user manual:

	Important information and useful hints about usage.
	Warnings for dangerous situations concerning the safety of life and property.
	Warning for electric shock.
	Warning for hot surfaces.
	Warning for danger of fire.

1 Important safety and environmental instructions

Important Safety Instructions Read Carefully And Keep For Future Reference

1.1 Safety warnings

This section contains safety instructions that will help protect from risk of fire, electric shock, exposure to leak microwave energy, personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

- Leisure Microwave Ovens comply with the applicable safety standards; therefore, in case of any damage on the appliance or power cable, it should be repaired or replaced by the dealer, service center or a specialist and authorized service alike to avoid any danger. Faulty or unqualified repair work may be dangerous and cause risk to the user.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses
 - By clients in hotels, and other residential type environments;
 - Bed and Breakfast type environments.
- It is not intended for industrial or laboratory use.
- Do not attempt to start the oven when its door is open; otherwise you may be exposed to harmful microwave energy. Safety locks should not be disabled or tampered with.
- The microwave oven is

1 Important safety and environmental instructions

intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

- Do not place any object between the front side and the door of the oven. Do not allow dirt or cleaning agent remnants to build up on the closure surfaces.
- Any service works involving removal of the cover that provides protection against exposure to microwave energy must be performed by authorized persons/service. Any other approach is dangerous.
- Your product is intended for cooking, heating and defrost food at home. It must not be used for commercial purposes.
- Your oven is not designed to dry any living being.
- Do not use your appliance to dry clothes or kitchen towels.
- Do not use this appliance outdoors, bathrooms, humid environments or in places where the it can get wet.
- No responsibility or warranty claim shall be assumed for damages arising from misuse or improper handling of the appliance.
- Never attempt to dismantle the appliance. No warranty claims are accepted for damage caused by improper handling.
- Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.

1 Important safety and environmental instructions

- Do not leave this appliance unattended while it is in use.
- Always use the appliance on a stable, flat, clean dry, and non-slip surface.
- The appliance should not be operated with an external clock timer or separate remote control system.
- Before using the appliance for the first time, clean all parts. Please see the details given in the "Cleaning and Care" section.
- Operate the appliance for its intended purpose only as described in this manual.
- Appliance becomes very hot while it is in use. Pay attention not to touch the hot parts inside the oven.
- Do not operate the oven empty.
- Cooking utensil may get hot due to the heat transferred from the heated food to the utensil. You may need oven gloves to hold the utensil.
- Utensils shall be checked to ensure that they are suitable for use in microwave ovens.
- Do not place the oven on stoves or other heat generating appliances. Otherwise, it may be damaged and the warranty becomes void.
- Steam may come out while opening the covers or the foil after cooking the food.
- The appliance and its accessible surfaces may be very hot when the appliance is in use.
- Door and outer glass may be very hot when the appliance is in use.

1 Important safety and environmental instructions

- Make sure that your mains power supply complies with the information supplied on the rating plate of the appliance.
- The only way to disconnect the appliance from the power supply is to remove the power plug from the power outlet.
- Use the appliance with a grounded outlet only.
- Never use the appliance if the power cable or the appliance itself is damaged.
- Do not use this appliance with an extension cord.
- Never touch the appliance or its plug with damp or wet hands.
- Place the appliance in a way so that the plug is always accessible.
- Prevent damage to the power cable by not squeezing, bending, or rubbing it on sharp edges. Keep the power cable away from hot surfaces and naked flame.
- Make sure that there is no danger that the power cable could be accidentally pulled or that someone could trip over it when the appliance is in use.
- Unplug the appliance before each cleaning and when the appliance is not in use.
- Do not pull the power cable of the appliance to disconnect it from its power supply and never wrap its power cable around the appliance.
- Do not immerse the appliance, power cable, or power plug in water or any other liquids. Do not hold it under running

1 Important safety and environmental instructions

water.

- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Remove the wire strings and/or metal handles of paper or plastic bags before placing bags to the oven.
- If smoke is observed, switch off or unplug the appliance if safe to do so and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Do not use microwave oven for storage. Do not leave paper items, cooking material or food inside the oven when it is not being used.
- The contents of feeding bottles and baby food jars should be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- This appliance is a Group 2 Class B ISM equipment. Group 2 contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment.
- Class B equipment is suitable for use in domestic establishments and establishments directly connected to a low voltage power supply network.
- Do not use cooking oil in the oven. Hot oil may damage the components and materials of the oven, and it may even cause skin burns.

1 Important safety and environmental instructions

- Pierce food with thick crust such as potatoes, courgettes, apples and chestnuts.
- Appliance must be placed so that the rear side is facing the wall.
- Before moving the appliance, please secure the turntable to prevent damage.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs must not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or

repair operation which involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- There should be min 30 cm free space above the top surface of the oven.
- Do not over-cook foods; otherwise, you may cause a fire.
- Do not use chemicals and steam assisted cleaners to clean the appliance.
- Extreme caution is advised when being used near children and persons who are restricted in their physical, sensory

1 Important safety and environmental instructions

or mental abilities.

- This appliance can be used by the children who are at the age of 8 or over and by the people who have limited physical, sensory or mental capacity or who do not have knowledge and experience, as long as they are supervised with regard to safe use of the product or they are instructed accordingly or understand the risks of using the product. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- **Danger of choking!** Keep all the packaging materials away from children.
- Due to excessive heat that arises in grill and combination modes, children should only be allowed to use these modes under supervision of an adult.
- Keep the product and its power cable so that they are inaccessible by children under 8 years old.
- Do not cook food directly on the glass tray. Put the food in / on appropriate kitchen utensils before placing them in the oven.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. Otherwise, sparking may occur.
- Microwave oven must not be placed in a cupboard that is not in compliance with the installation instructions.
- Microwave oven is intended for built-in use only.

1 Important safety and environmental instructions

- If built-in appliances being used equal or higher than 900 mm above the floor, care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
- If the built-in product is in a cupboard with a door, the product must be operated with the cupboard door open.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
- **Cleaning:** Do not place the appliance in water or other liquids. Clean the housing only with a sponge/cloth moistened in warm, soapy water. Do not use harsh, abrasive cleaners. See for the **Cleaning and care** and **Storage** detailed cleaning instructions.

1.2 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



This symbol indicates that this product shall not be disposed

1 Important safety and environmental instructions

with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

1.3 Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.


1.4 Package information



Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

2 Your microwave oven

2.1 Overview

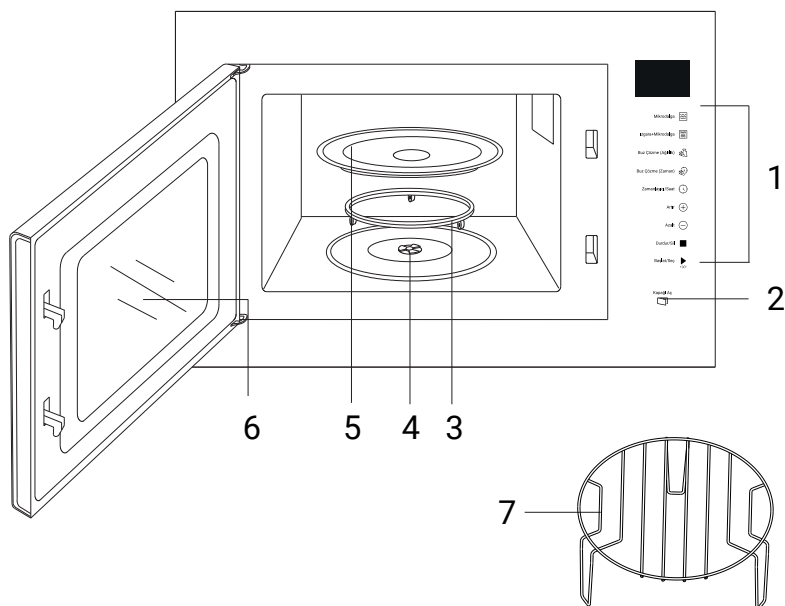

Controls and parts

1. Control panel
2. Door opening button
3. Turntable ring assembly
4. Turntable shaft
5. Glass tray
6. Oven cover
7. Grill Rack(Only be used in grill function and be placed on the glass tray)

2.2 Technical data

Rated voltage	230 V~50 Hz
Rated input (Microwave)	1270 W
Rated output (Microwave)	800 W
Grill power	1000 W
Microwave frequency	2450 MHz
Oven capacity	20 Liter
Net weight	17 kg
External dimensions	594*317*386 mm


Technical and design modification rights are reserved.

Markings on the product or the values stated in other documents supplied with the product are values obtained under laboratory conditions as per relevant standards. These values may vary according to the usage of the appliance and ambient conditions. Power values are tested at 230V.

2 Your microwave oven

2.3 Turntable installation

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable support must always be used during cooking.
- All food and containers of food must always place on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable support crack or break, contact your nearest authorized service center.

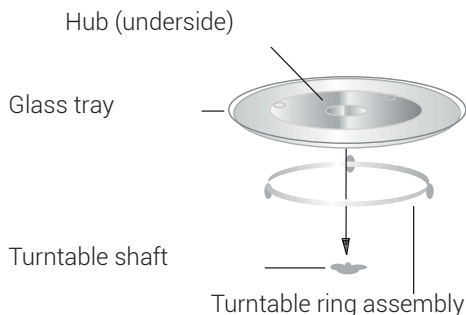

3 Installation and connection

3.1 Installation and connection

- Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.
- Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.
- Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.
- This appliance has been designed for domestic use only.
- This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cabinet.
- Please observe the special installation instructions.
- The appliance can be installed in a 60 cm wide wall-mounted cabinet (at least 55 cm deep and 85 cm off the floor).
- The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed grounded socket.
- The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.

- If the plug is no longer accessible after installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm.
- Adapters, multi-way sockets and extension cords must not be used. Overloading can result with a risk of fire.



Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.



The accessible surface may be hot during operation.



Do not trap or bend the power cable.



3 Installation and connection

3.2 Appliance in a wall-hanging unit

The installation cabinet must not have a back panel behind the appliance.

Minimum installation height: 850 mm.

Parts:

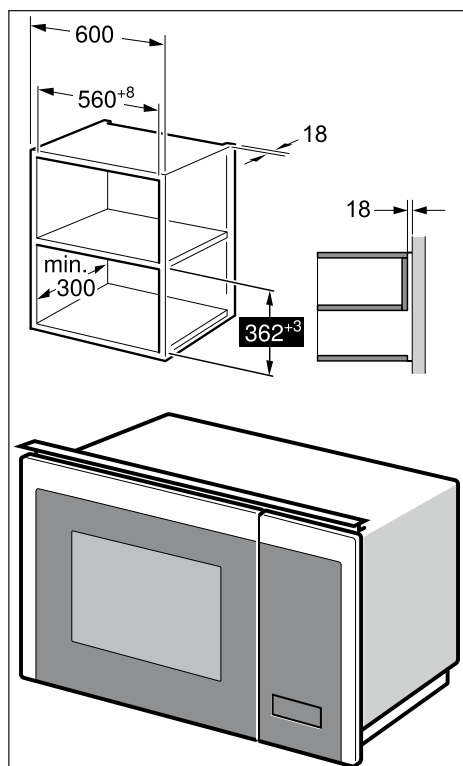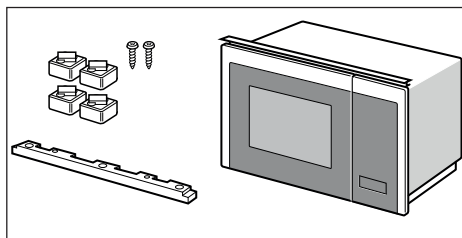

3 Installation and connection



3.3 Appliance in a tall unit

The installation cabinet must not have a back panel behind the appliance.

Minimum installation height: 850 mm.

Ventilation slots and intakes must not be covered.

Parts:

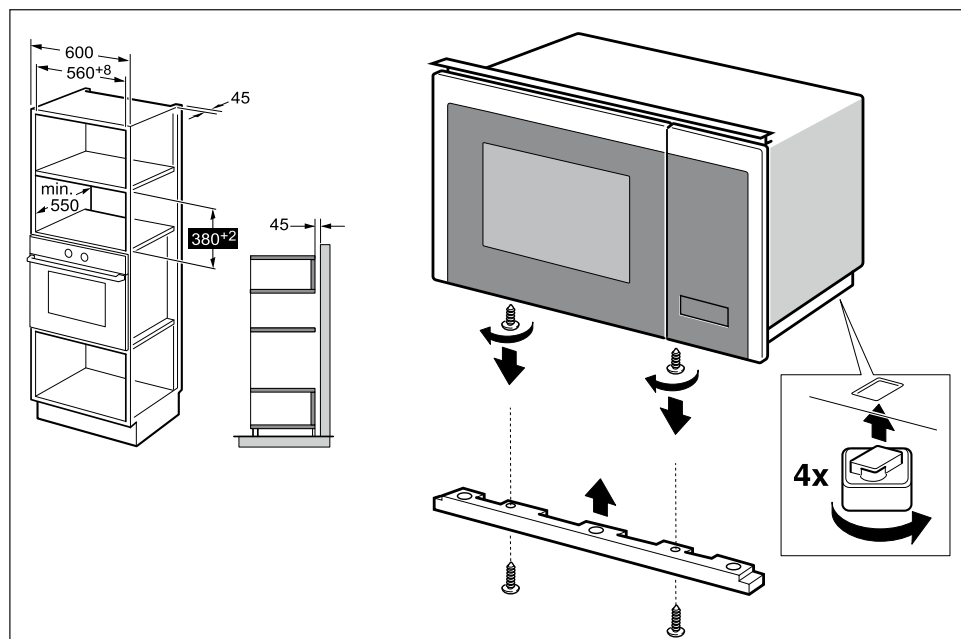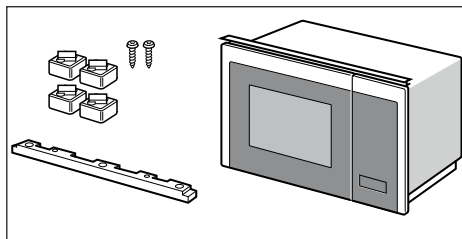


3 Installation and connection

3.4 Installing the oven



Do not trap or kink the mains lead.

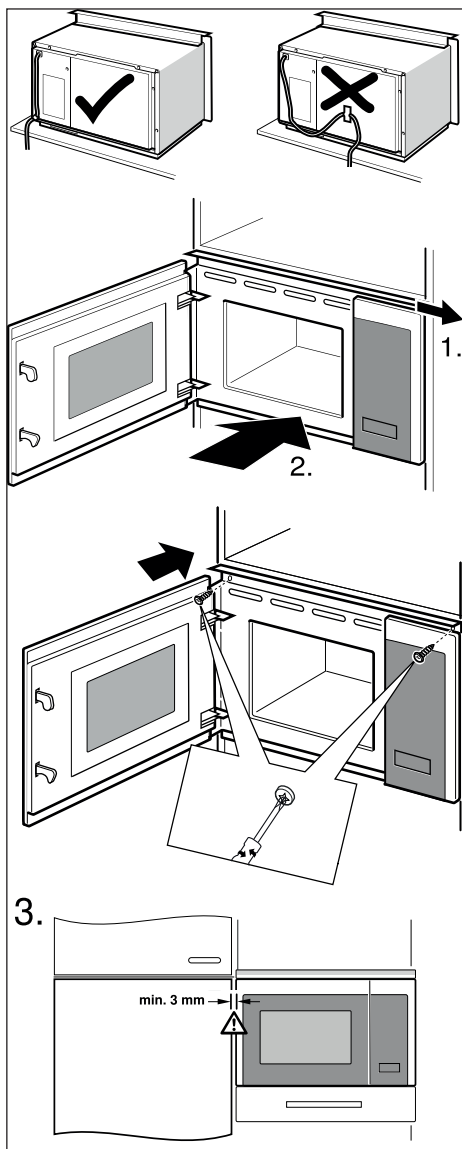

4.1 Control panel



4.2 Clock setting

When the microwave oven is electrified, the oven will display "0:00", buzzer will ring once. The oven will enter to waiting state.

1. Press "Zamanlayıcı/Saat" twice, the hour figures will flash;
2. Press "+" or "-" to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23.
3. Press "Zamanlayıcı/Saat" to confirm, the minute figures will flash.
4. Turn "+" or "-" to adjust the minute figures, the input time should be within 0--59.
5. Press "Zamanlayıcı/Saat" to finish clock setting. ":" will flash. The current time will display.



If the clock is not set, it would not function when powered.

4.3 Microwave cooking

1. Press the "Mikrodalga" key once, and "P100" will display.
2. Press "Mikrodalga" repeatedly or press "+" or "-" to select the microwave power. "P100", "P80", "P50", "P30", "P10" will display in order.
3. Press "Başlat/Seç" to confirm setting.
4. Press "+" or "-" to adjust the cooking time. (The maximum cooking time is 95 minutes)
5. Press "Başlat/Seç" to start cooking.
6. The time on the screen starts counting down.
7. A sound is heard when the process is complete.

4 Operation

The steps for setting the time with the "+" or "-" keys are as follows:

Setting the duration	Increment amount
0-1 minute	5 seconds
1-5 minutes	10 seconds
5-10 minutes	30 seconds
10-30 minutes	1 minute
30-95 minutes	5 minutes

Microwave power chart

Display	Microwave Power
P100	High
P80	Med.High
P50	Med.
P30	Me d.Low
P10	Low

4.4 Grill or Combi. cooking

1. Press "Izgara+Mikrodalga" once, the screen will display "G", and press "Izgara+Mikrodalga" repeatedly or press "+" or "-" to choose the power you want, and "G", "C-1" or "C-2" will display.
2. Press "Başlat/Seç" to confirm the power.
3. Press the "+" or "-" keys to set the cooking time between 0:05 and 95:00.
4. Press "Başlat/Seç" again to start cooking.
5. The time on the screen starts counting down.
6. A sound is heard when the process is complete.

Combination power instructions:

Program	Display	Microwave power	Grill power
Grill	G	%0	%100
Combi.1	C-1	%55	%45

Combi.2	C-2	%36	%64
---------	-----	-----	-----



If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press "Başlat/Seç" to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

4.5 Defrost by weight

1. Press "Buz Çözme (Ağırlık)" once, the screen will display "dEF1".
2. Press "+" or "-" to select the food weight. The range of weight is 100-2000g.
3. Press "Başlat/Seç" key to start defrosting.
4. The time on the screen starts counting down.
5. A sound is heard when the process is complete.



If half the defrost time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of defrosting, you should turn the food over, close the door, and then press "Başlat/Seç" to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

4.6 Defrost by time

1. Press "Buz Çözme (Zaman)" once, the screen will display "dEF2".
2. Press "+" or "-" to select the cooking time. The maximum time is 95 minutes.

4 Operation

3. Press "Başlat/Seç" key to start defrosting.
4. The time on the screen starts counting down.
5. A sound is heard when the process is complete.
6. Press "+" or "-" to adjust the cooking time of 7 minutes.
7. Press "Başlat/Seç" to start cooking.
8. A sound is heard when the process is complete.



If half the defrost time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of defrosting, you should turn the food over, close the door, and then press "Başlat/Seç" to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.

4.7 Multi-Stage cooking

2 stages can be maximumly set. If one stages is defrosting, it should be put in the first stage automatically. The buzzer will ring once after each stage and the next stage will begin.



Auto menu and speedy cooking cannot be set as one of the multi-stage.

Example: If you want to defrost the food for 5 minutes, then to cook with 80% microwave power for 7 minutes. The steps are as following.

1. Press "Buz Çözme (Zaman)" once, the screen will display "dEF2".
2. Press "+" or "-" to adjust the defrost time of 5 minutes.
3. Press "Mikrodalga" once, the screen will display "P100".
4. Press "Mikrodalga" repeatedly to choose microwave power till "P80" displays
5. Press "Başlat/Seç" to confirm.

4.8 Kitchen timer

1. Press "Zamanlayıcı/Saat" once, the screen will display "00:00".
2. Press "+" or "-" to enter the correct timer. (The maximum cooking time is 95 minutes)
3. Press "Başlat/Seç" to confirm setting.
4. The time on the screen starts counting down.
5. A sound is heard when the process is complete.

4.9 Auto menu

1. In standby mode, press "-" or "+" right to select the menu. The display will show "A 1".
2. Press "-" or "+" to select the menu you want, "A 1" to "A 8" will be displayed.
3. Press "Başlat/Seç" to confirm the menu you choose.
4. Press "+" or "-" to choose the food weight.
5. Press "Başlat/Seç" to start cooking.
6. The time on the screen starts counting down.
7. A sound is heard when the process is complete.

The menu chart

Display	Menu	Weight	Power
A 1	Pizza	200 g	100%(Mic.)
		400 g	

4 Operation

A 2	Meat	250 g	100%(Mic.)
		350 g	
		450 g	
A 3	Vegetable	200 g	100%(Mic.)
		300 g	
		400 g	
A 4	Pasta	50 g (with 450g cold water)	80%(Mic.)
		100 g (with 800g cold water)	
A 5	Potato	200 g	100%(Mic.)
		400 g	
		600 g	
A 6	Fish	250 g	80%(Mic.)
		350 g	
		450 g	
A 7	Beverage	1cup (about 120ml)	100%(Mic.)
		2cups (about 240ml)	
		3cups (about 360ml)	
A 8	Popcorn	50 g	100%(Mic.)
		100 g	

4.10 Speedy cooking

1. In waiting state, press "Başlat/Seç" key to cook with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.
2. During the microwave, grill, combination cooking and the defrost by time

process, press "Başlat/Seç" to increase the cooking time.

3. Under the states of auto menu and defrost by weight, cooking time cannot be increased by pressing "Başlat/Seç".
4. In waiting state, press "-" to choose the cooking time. After adjusting the cooking time, press "Başlat/Seç" to start microwave cooking with 100% power lever.

4.11 Child lock

1. **Lock:** In waiting state, press "Durdur/Sil" for 3 seconds to enter the children-lock state and the current time will display if the time has been set, otherwise, the screen will display "ç : 3".
2. **Lock quitting:** In locked state, press "Durdur/Sil" for 3 seconds, the lock is released.

4.12 Inquiring function

1. In cooking states of microwave or grill and combination. Press "Mikrodalga" or "Izgara+Mikrodalga", the current power will be displayed for 3 seconds.
2. If the clock has been set, during cooking state, press "Zamanlayıcı/Saat" to check the current time. It will be displayed for 3 seconds.

4.13 Specification

1. If the door is opened in the process of cooking, close the door and then press "Başlat/Seç" to continue cooking.
2. Once the cooking programme has been set, "Başlat/Seç" is not pressed in 1 minutes. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
3. The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no response.

5 Cleaning and care

5.1 Cleaning and care



WARNING: Never use gasoline, solvent, abrasive cleaning agents, metal objects or hard brushes to clean the appliance.



WARNING: Never immerse the appliance or its power cable in water or in any other liquid.

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Wait for the appliance to completely cool down.
3. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
4. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
5. Wipe the both sides of the door and window, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or splatters. Do not use abrasive cleaner.
6. A steam cleaner is not be used.
7. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
8. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
9. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
10. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
11. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
12. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
13. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
14. When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight smoke and smell. This is a normal phenomenon because the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and odor generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a period of using.

5 Cleaning and care

5.2 Storage

- If you do not intend to use the appliance for a long time, please store it carefully.
- Please make sure that the appliance is unplugged, cooled down and totally dry.
- Store the appliance in a cool and dry place.
- Keep the appliance out of the reach of children.

5.3 Handling and transportation

- During handling and transportation, carry the appliance in its original packaging. The packaging of the appliance protects it against physical damages.
- Do not place heavy loads on the appliance or the packaging. The appliance may be damaged.
- Dropping the appliance will render it non-operational or cause permanent damage.

6 Troubleshooting

Problem	Possible Reason	Solution
Oven cannot be started.	1) Power cable is not plugged in properly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	2) Fuse is blown or circuit breaker is activated.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company).
	3) Trouble with outlet.	Test the outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	4) Door is not closed properly.	Close the door properly.
If none of the above rectifies the situation, then contact a qualified technician. Do not try to adjust or repair the oven yourself.		

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

Leisure ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Bu kullanma kılavuzunun başka modeller için de geçerli olabileceğini unutmayın. Modeller arasındaki farklar kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



UYARI: Elektrik çarpması uyarısı.



UYARI: Sıcak yüzeylerle ilgili uyarı.



Yangın tehlikesi uyarısı.



**GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ &
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR
KAĞIT**

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 26

- 1.1 Güvenlik uyarıları 26
- 1.2 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması 32
- 1.3 Ambalaj bilgisi 32

2 Mikrodalga fırınınız 33

- 2.1 Genel bakış 33
- 2.2 Teknik veriler 33
- 2.3 Döner tablanın kurulumu 34

3 Kurulum ve bağlantı 34

- 3.1 Kurulum ve bağlantı 34
- 3.2 Duvara asılı bir üniteye cihaz kurulumu 35
- 3.3 Uzun bir üniteye cihaz kurulumu.. 36
- 3.4 Fırının takılması 37

4 Kullanım 38

- 4.1 Kontrol paneli 38
- 4.2 Saat ayarı 38
- 4.3 Mikrodalga pişirme 38
- 4.4 Izgara veya mikrodalga modunda pişirme 39
- 4.5 Ağırlığa göre buz çözme 39
- 4.6 Zamana göre buz çözme 40
- 4.7 Çok aşamalı pişirme 40
- 4.8 Mutfak zamanlayıcısı 40
- 4.9 Otomatik menü 41
- 4.10 Hızlı pişirme 41
- 4.11 Çocuk kilidi 41
- 4.12 Sorgulama işlevi 42
- 4.13 Spesifikasyon 42

5 Temizlik ve bakım 42

- 5.1 Temizlik ve bakım 42
- 5.2 Saklama 43
- 5.3 Taşıma ve nakliye 43

6 Sorun giderme 44

7 Tüketici hizmetleri 45

Önemli Güvenlik Talimatları Dikkatle Okuyun ve Daha Sonra Başvurmak Üzere Saklayın.

1.1 Güvenlik uyarıları

Bu bölümde, yangın, elektrik çarpması, mikrodalga enerjisi kaçağı, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

- Leisure ürünleri geçerli güvenlik standartlarıyla uyumludur. Bu nedenle ürün veya elektrik kablosu hasar görürse, tehlikeleri önlemek için bayi, servis merkezi veya uzman ve yetkili bir servis tarafından onarılmalı ya da değiştirilmelidir. Hatalı veya yetersiz onarım işlemleri, kullanıcı için tehlike ve risk oluşturabilir.
 - Bu ürün ticari kullanım

için tasarlanmamıştır, evde ve aşağıdakiler gibi uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Dükkanların, ofislerin ve diğer çalışma ortamlarının personel mutfaklarında;
- Çiftlik evlerinde;
- Otel, motel ve diğer konaklama mekânlarında müşteriler tarafından;
- Pansiyon türü mekanlarda.
- Endüstriyel kullanım veya laboratuvarlarda kullanım için tasarlanmamıştır.
- Ürünü kapağı açıkken çalıştırmayı denemeyin; aksi takdirde zararlı mikrodalga enerjisine maruz kalabilirsiniz. Güvenlik kilitlerine müdahale edilmemeli veya bu kilitler devre dışı bırakılmamalıdır.
- Mikrodalga fırın yiyecek ve içeceklerin ısıtılması içindir. Isıtma pedleri, süngerler, ıslak bezler ve benzeri

eşyaların kurutulması veya ısıtılması yaralanma riskine, tutuşmaya veya yangına neden olabilir.

- Ürünün ön kısmı ile kapağı arasına herhangi bir cisim koymayın. Kapanma yüzeylerinde kir veya temizlik maddesi kalıntıları birikmesine izin vermeyin.
- Mikrodalga enerjisine maruz kalmaya karşı koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını içeren tüm bakım işlemleri yetkili kişiler/servis tarafından gerçekleştirilmelidir. Diğer tüm yaklaşımlar tehlikelidir.
- Ürününüz evde yiyeceklerin pişirilmesi, ısıtılması ve buzunun çözülmesi için tasarlanmıştır.
- Ürününüz canlı varlıkları kurutmak için tasarlanmamıştır.
- Ürününüzü, elbiseleri veya mutfak havlularını kurutmak için kullanmayın.
- Bu ürünü açık havada, ban-

yolarda veya nemli ortamlarda ya da ıslanabileceği yerlerde kullanmayın.

- Ürününüzün yanlış veya hatalı kullanılmasından kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk veya garanti talebi kabul edilmeyecektir.
- Asla ürünü sökmeye çalışmayın. Hatalı kullanımın neden olduğu hasar için hiçbir garanti talebi kabul edilmez.
- Yalnızca orijinal parçaları veya üretici tarafından önerilen parçaları kullanın.
- Kullanımda olduğu zaman bu ürünün yanından ayrılmayın.
- Ürünü daima dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzey üzerinde kullanın.
- Bu ürünü harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle kullanmayın.
- Ürünü ilk kez kullanmadan önce tüm parçalarını temizleyin. Lütfen "Temizlik

ve bakım” bölümündeki bilgileri okuyun.

- Ürünü yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacı doğrultusunda çalıştırın.
- Ürün kullanım sırasında çok ısınabilir. Ürünün içindeki sıcak parçalara dokunmamaya dikkat edin.
- Mikrodalga ürünü boşken çalıştırmayın.
- Pişirme kapları, ısıtılan yemekten kaba ısı aktarılması nedeniyle ısınır. Tüm kapları mikrodalgadan çıkartırken fırın eldiveni kullanın ve dikkatli olun.
- Kaplar, mikrodalga fırına uygun olduklarından emin olmak için kontrol edilmelidir.
- Mikrodalga ürünü, ocak gözlerinin veya diğer ısı üreten cihazların üzerine yerleştirmeyin. Aksi takdirde, hasar görebilir ve garanti geçersiz hale gelebilir.
- Buhar oluşacağı için gıda

paketlerinin kapaklarını çıkarmadan önce dikkatli olun.

- Tüm ürün yüzeyleri ürün kullanımda iken çok ısınabilir.
- Kapak ve dış cam, ürün kullanımdayken çok sıcak olabilir.
- Şebeke güç kaynağınızın, ürün etiketinde belirtilen bilgilere uygun olduğundan emin olun.
- Ürünü güç kaynağından ayırmanın tek yolu elektrik fişini prizden çekmektir.
- Ürünü yalnızca topraklı bir prizle kullanın.
- Elektrik kablosu veya ürün hasarlıysa ürünü asla kullanmayın.
- Bu ürünü uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Ellerinizi nemli veya ıslakken ürüne veya fişine asla dokunmayın.
- Ürünü, elektrik fişine her zaman ulaşılabilir şekilde yerleştirin.

- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve çıplak alevden uzak tutun.
- Ürünün kullanımı esnasında elektrik kablosunun yanlışlıkla çekilmesi veya birinin kabloya takılma tehlikesinin olmadığından emin olun.
- Ürünü temizlemeden önce her zaman prizden çekin ve ürün kullanımdayken asla temizlik yapmayın.
- Elektrik kablosunu güç kaynağından çıkarmak için kablosundan veya üründen çekmeyin ve kabloyu asla ürünün etrafına sarmayın.
- Ürünü, elektrik kablosunu veya elektrik fişini suya ya da diğer sıvılara batırmayın. Suyun altına tutmayın.
- Plastik veya kağıt kaplardaki yiyecekleri ısıtırken, tutuşma olasılığına karşı ürünü gözetim altında tutun.
- Kağıt veya plastik torbaları fırına koymadan önce tel iplerini ve/veya metal kollarını çıkarın.
- Duman çıktığı gözlemlenirse, güvenli ise ürünü kapatın veya fişini çekin ve varsa alevin havasız kalarak sönmelerini sağlamak için kapağını kapalı tutun.
- Mikrodalga ürünü herhangi bir şey saklamak için kullanmayın. Kağıt eşyaları, pişirme materyallerini veya yiyecekleri, kullanımda değilken ürünün içinde bırakmayın.
- Biberonların ve bebek maması kavanozlarının içindekiler, yanmalarını önlemek için tüketilmeden önce karıştırılmalı, sallanmalı ve sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
- Bu ürün bir Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Grup 2, radyo-frekans enerjisinin

bilerek üretildiği ve/veya elektromanyetik radyasyon formunda kullanıldığı tüm ISM (Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi) ekipmanlarını ve kıvılcım ile aşındırma ekipmanlarını içermektedir.

- Sınıf B ekipmanlar, konutlarda ve düşük voltajlı güç kaynağı ağlarına doğrudan bağlantılı tesislerde kullanım için uygundur.
- Üründe pişirme yağı kullanmayın. Sıcak yağ, ürünün bileşenlerine ve malzemelerine zarar verebilir ve hatta cilt yanıklarına yol açabilir.
- Patates, kabak, elma ve kestane gibi kalın kabuklu yiyecekleri delin.
- Ürün, arka tarafı duvara bakacak şekilde yerleştirilmelidir.
- Ürünü taşımadan önce lütfen hasar görmesini önlemek için döner tablayı sabitleyin.

- Kabuklu çiğ yumurtalar veya haşlanmış yumurtalar, mikrodalgada yapılan ısıtma işlemi bittikten sonra bile patlama riski olduğu için mikrodalgada ısıtılmamalıdır.

UYARI: Kapı veya kapı izolasyon bantları zarar görürse, fırın yetkili bir kişi tarafından onarılanaya kadar çalıştırılmamalıdır.

UYARI: Mikrodalga enerjisi-ne karşı koruma sağlayan bir kapağın kaldırılmasını içeren bir servis veya onarım işleminin yetkili bir kimse haricinde yapılması tehlike arz eder.

UYARI: Sıvılar ve diğer yiyecekler patlamaya meyilli oldukları için kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.

- Fırın düzenli olarak temizlenmelidir ve yemek artıkları çıkarılmalıdır.
- Ürünün üst yüzeyinin üzerinde en az 30 cm'lik bir boşluk olması gerekir.
- Yiyecekleri aşırı pişirmeyin,

yangına yol açabilirsiniz.

- Ürünü temizlemek için kimyasallar ve buhar destekli temizleyiciler kullanmayın.
- Ürün çocukların ve sınırlı fiziksel, duyuşal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- Bu ürün, ürünün güvenli bir şekilde kullanılmasına dair uygun şekilde bilgilendirilmeleri ve ürünün kullanımı ile ilgili riskleri anlamış olmaları konusunda denetim altında tutulmaları kaydıyla, 8 yaşını geçmiş çocuklar da dahil olmak üzere, fiziksel, algısal veya ruhsal yetileri kısıtlı ya da bilgi ve tecrübesi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar ürün ile oynamamalıdır. 8 yaşından daha büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları takdirde, cihazın temiz-

lenmesi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- **Boğulma tehlikesi!** Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
- Ürünü ve elektrik kablo-sunu 8 yaş altı çocuklar tarafından erişilemeyecek bir yerde tutun.
- Gıdaları direk olarak cam tepsi üzerinde ısıtma ve pişirme işlemi yapmayın. Mikrodalga fırına uygun olduğunu bildiğiniz bir kabın içine koyun.
- Ürününüzde yapacağınız tüm pişirme ve ısıtma işlemleri için kesinlikle metal kaplar kullanmayın. Aksi takdirde kıvılcımlanma meydana gelebilir.
- Mikrodalga fırın montaj talimatlarına uygun olmayan bir kabine yerleştirilmemelidir.
- Mikrodalga fırın sadece ankastre olarak kullanılır.
- Ankastre ürün 900 mm yüksekliğe veya daha üs-


tüne kurulmuş ise, kapları üründen çıkarırken döner tablanın yerinden çıkmasına dikkat ediniz.

- Ankastre ürün kapaklı bir kabin içerisine yerleştirildi ise, ürün kabin kapağı açık şekilde çalıştırılmalıdır.
- Fırının temiz durumda tutulmaması, cihazın ömrünü olumsuz yönde etkileyebilecek ve muhtemelen tehlikeli bir duruma yol açabilecek yüzeyin bozulmasına neden olabilir.
- Cihaz buharlı temizleyici ile temizlenmemelidir.
- Mikrodalgada sıvıların ısıtılması sırasında kaynama gecikebilir, bu yüzden kabı tutarken dikkatli olunuz. Sıcak sıvı aniden taşabilir.
- **UYARI:** Cihaz kombinasyon modunda çalıştırıldığında, oluşan sıcaklıklardan dolayı çocuklar fırını yalnızca yetişkin gözetiminde kullanmalıdır.
- **Temizlik:** Cihazı su veya diğer sıvıların içine koyma-

yın. Muhafazayı yalnızca ılık, sabunlu suyla nemlendirilmiş bir sünger/bez ile temizleyin. Sert, aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Ayrıntılı temizlik talimatları için **Temizlik ve bakım** ve **Saklama** bölümlerine bakın.

1.2 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.




AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktasına atın.

2.1 Genel bakış

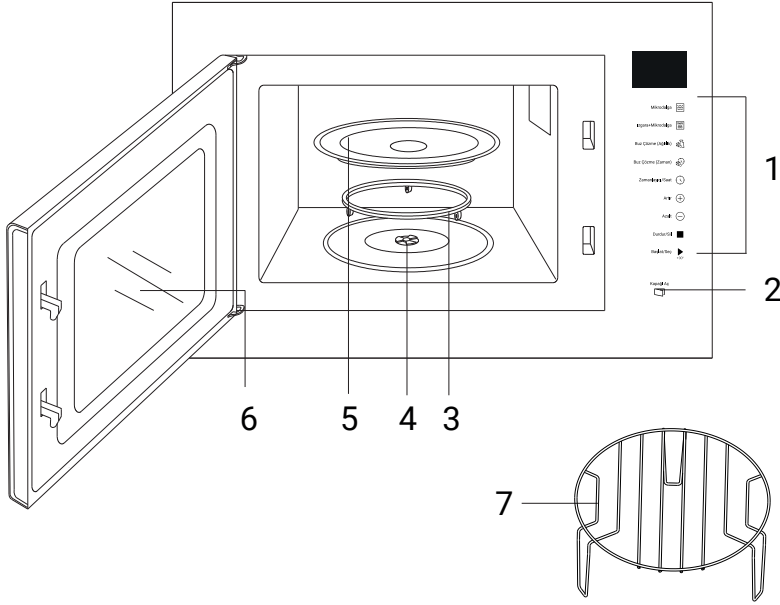

Kontroller ve parçalar

1. Kontrol paneli
2. Kapı açma düğmesi
3. Döner tabla desteği
4. Döner tabla mili
5. Cam tabla
6. Fırın kapağı
7. Izgara rafı (Sadece ızgara işlevinde kullanılır ve cam tepsinin üzerine yerleştirilir.)

2.2 Teknik veriler

Güç Tüketimi	230 V~50 Hz
Giriş gücü (Mikrodalga)	1270 W
Çıkış gücü (Mikrodalga)	800 W
Izgara gücü	1000 W
Çalışma frekansı	2450 MHz
Fırın kapasitesi	20 Litre
Net ağırlık	17 kg
Dış boyutlar	594*317*386 mm


Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkımız saklıdır.

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir. Güç değerleri 230V'da test edilmiştir.

2 Mikrodalga fırınınız

2.3 Döner tablanın kurulumu

- Cam tablayı asla ters yerleştirmeyin. Cam tablanın hareketi asla kısıtlanmamalıdır.
- Pişirme sırasında hem cam tabla hem de döner tabla desteği daima kullanılmalıdır.
- Tüm gıdalar ve gıda kapları pişirme için daima cam tablanın üzerine yerleştirilmelidir.
- Cam tabla veya döner tabla desteği çatlar veya kırılırsa, en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

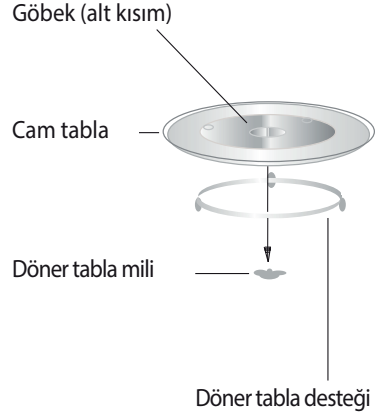

3 Kurulum ve bağlantı

3.1 Kurulum ve bağlantı

- Tüm ambalaj malzemelerini ve aksesuarları çıkarın. Cihazda göçük veya kırık kapak gibi hasarlar olup olmadığını inceleyin. Hasar görmüşse cihazı kurmayın.
- Mikrodalga fırın kabin yüzeyinde bulunan koruyucu filmleri sökün.
- Magnetronu korumak için fırın boşluğuna yapıştırılan açık kahverengi Mika kılıfı sökmeyin.
- Bu cihaz, sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, sadece ankastre kullanım için tasarlanmıştır. Tezgah üzerinde kullanım veya bir dolap içinde kullanım için uygun değildir.
- Lütfen özel kurulum talimatlarına uyun.
- Cihaz duvara monte edilmiş 60 cm genişliğinde bir dolaba (en az 55 cm derinliğinde ve zeminden 85 cm yükseklikte) takılabilir.
- Cihazın bir fişi bulunmaktadır ve sa-

dece doğru bir şekilde monte edilmiş topraklı bir prize bağlanmalıdır.

- Şebeke gerilimi tip etiketinde belirtilen gerilimle aynı olmalıdır.
- Eğer kurulum sonrası priz ulaşılmaz durumda kalıyorsa, kurulum tarafında kontak uçları arasında 3mm ve bütün kutupları izolasyonlu bir priz kullanılmalıdır.
- Adaptörler, çoklu prizler ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır. Aşırı yüklenme yangın riskine neden olabilir.



Adaptörler, çoklu prizler ve uzatma kabloları kullanılmamalıdır. Aşırı yüklenme yangın riskine neden olabilir.



Erişilebilir yüzeyler çalışma sırasında sıcak olabilir.



Elektrik kablosunu sıkıştırmayın veya bükmeyin.

3 Kurulum ve bağlantı



3.2 Duvara asılı bir üniteye cihaz kurulumu

Kurulum kabininde cihazın arkasında bir arka panel bulunmamalıdır.

Minimum montaj yüksekliği: 850 mm.

Havalandırma yuvaları ve girişleri kapatılmamalıdır.

Parçalar:

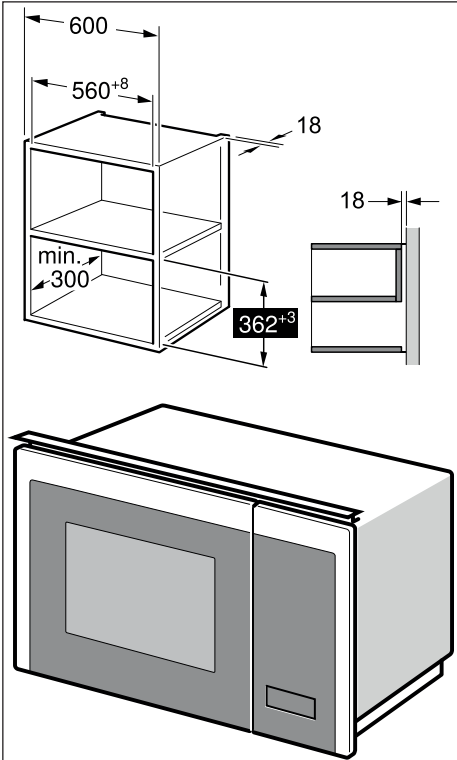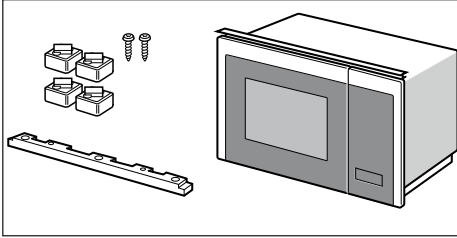

3 Kurulum ve bağlantı



3.3 Uzun bir üniteye cihaz kurulumu

Kurulum kabininde cihazın arkasında bir arka panel bulunmamalıdır.

Minimum montaj yüksekliği: 850 mm.

Havalandırma yuvaları ve girişleri kapatılmamalıdır.

Parçalar:

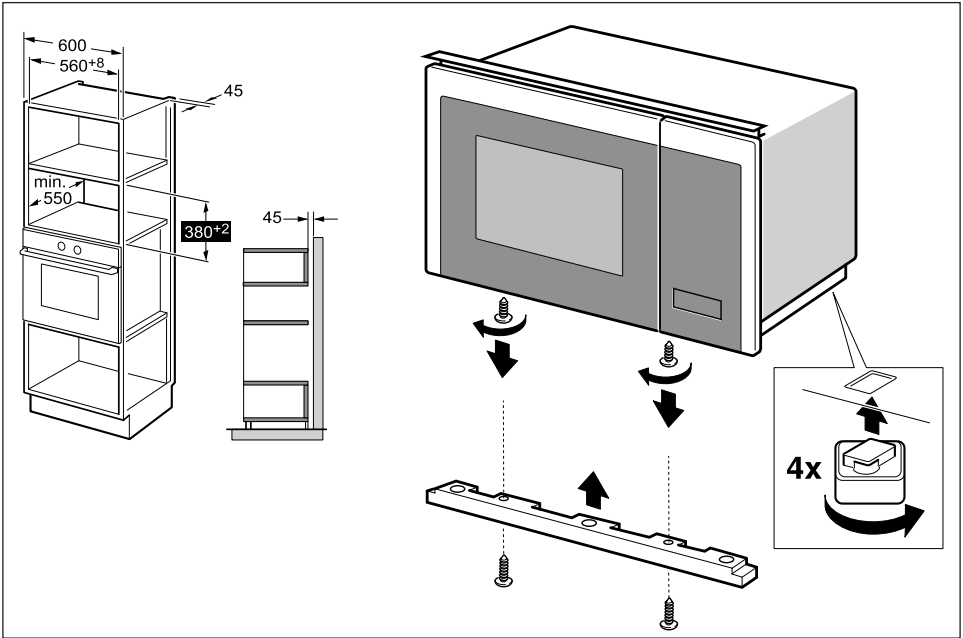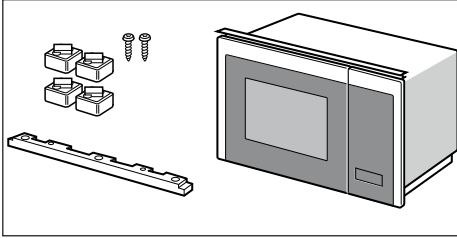


3 Kurulum ve bağlantı

3.4 Fırının takılması



Elektrik kablosunu tutmayın
veya bükmeyin

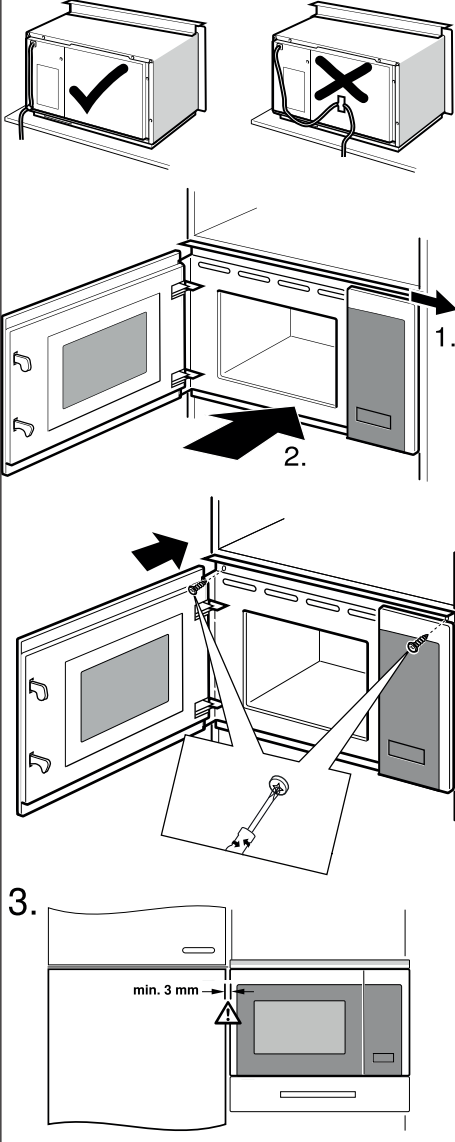

4.1 Kontrol paneli



4.2 Saat ayarı

Mikrodalga fırına elektrik verildiğinde, fırında "0:00" görüntülenecek, sesli uyarı bir kez çalacaktır. Fırın bekleme durumuna geçecektir.

1. "Zamanlayıcı/Saat" tuşuna iki kez basın, saati gösteren rakamlar yanıp sönecektir.
2. Saati gösteren rakamları ayarlamak için "+" veya "-" tuşlarına basın, girilen saat değeri 0-23 arasında olmalıdır.
3. Onaylamak için "Zamanlayıcı/Saat" tuşuna basın, rakamlar yanıp söner.
4. Dakikayı gösteren rakamları ayarlamak için "+" veya "-" tuşlarına basın, girilen dakika değeri 0-59 arasında olmalıdır.
5. Saat ayarını bitirmek için "Zamanlayıcı/Saat" tuşuna basın. ":" işareti yanıp sönecektir ve saat yanacaktır.



Saat ayarlı değilse, güç verildiğinde çalışmaz.

4.3 Mikrodalga pişirme

1. "Mikrodalga" tuşuna basın, "P100" görüntülenecektir.
2. Mikrodalga gücü seçmek için "Mikrodalga" tuşuna tekrar basın veya "+" veya "-" tuşlarına basın, her basışınızda sırayla "P100, P80, P50, P30 veya P10" görüntülenecektir.
3. Onaylamak için "Başlat/Seç" tuşuna basın.
4. Pişirme süresini ayarlamak için "+" veya "-" düğmesine basın. (Maksimum pişirme süresi 95 dakikadır)
5. Pişirmeye başlamak için "Başlat/Seç" düğmesine basın.
6. Ekrandaki süre geri saymaya başlar.
7. İşlem tamamlandığında bir ses duyulur.

“+” veya “-” düğmeleri ile zamanı ayarlama adımları aşağıdaki gibidir:

Süre Ayarı	Basamak miktarı
0-1 dakika	5 saniye
1-5 dakika	10 saniye
5-10 dakika	30 saniye
10-30 dakika	1 dakika
30-95 dakika	5 dakika

Mikrodalga güç tablosu

Ekrana	Mikrodalga gücü
P100	Yüksek
P80	Orta yüksek
P50	Orta
P30	Orta düşük
P10	Düşük

4.4 Izgara veya mikrodalga modunda pişirme

- 1.“Izgara+Mikrodalga” tuşuna basın, ekranda “G” görüntülenecektir, istediğiniz gücü seçmek için “Izgara+Mikrodalga” tuşuna tekrar tekrar basın veya “+” veya “-” tuşlarına basın, her basışınızda sırayla “G, C-1 veya C-2” görüntülenecektir.
- 2.Gücü onaylamak için “Başlat/Seç” tuşuna basın.
- 3.Pişirme süresini 0:05 ile 95:00 arasında ayarlamak için “+” veya “-” tuşlarına basın.
- 4.Pişirmeye başlamak için “Başlat/Seç” tuşuna yeniden basın.
- 5.Ekrandaki süre geri saymaya başlar.
- 6.İşlem tamamlandığında bir ses duyulur.

Kombinasyon güç talimatları:

Program	Ekrana	Mikrodalga gücü	Izgara gücü
Izgara	G	%0	%100
Kombi.1	C-1	%55	%45
Kombi.2	C-2	%36	%64



Izgara süresinin yarısı dolduğunda, cihaz iki kez sesli uyarı verir, bu normaldir. Daha iyi bir ızgara etkisi elde etmek için gıdanın ters çevrilmesi gerekir, ardından kapağı kapatın ve pişirmeye devam etmek için “Başlat/Seç” tuşuna basın. Herhangi bir işlem yapılmazsa, cihaz çalışmaya devam eder.

4.5 Ağırlığa göre buz çözme

- 1.“Buz Çözme (Ağırlık)” tuşuna bir kez basın, ekranda “dEF1” görüntülenecektir.
- 2.Yiyecek ağırlığını seçmek için “+” veya “-” düğmesine basın. Ağırlık aralığı 100-2000g’dır.
- 3.Buz çözme başlatmak için “Başlat/Seç” tuşuna basın.
- 4.Ekrandaki süre geri saymaya başlar.
- 5.İşlem tamamlandığında bir ses duyulur.



Buz çözme süresinin yarısı dolduğunda, cihaz iki kez sesli uyarı verir, bu normaldir. Daha iyi bir ızgara etkisi elde etmek için gıdanın ters çevrilmesi gerekir, ardından kapağı kapatın ve pişirmeye devam etmek için “Başlat/Seç” tuşuna basın. Herhangi bir işlem yapılmazsa, cihaz çalışmaya devam eder.

4.6 Zamana göre buz çözme

- 1.“Buz Çözme (Zaman)” tuşuna bir kez basın, ekranda “dEF2” görüntülenecektir.
- 2.Buz çözme süresini seçmek için “+” veya “-” tuşlarına basın. Maksimum süre 95 dakikadır.
- 3.Buz çözme başlatmak için “Başlat/Seç” tuşuna basın.
- 4.Ekrandaki süre geri saymaya başlar.
- 5.İşlem tamamlandığında bir ses duyulur.



Buz çözme süresinin yarısı dolduğunda, cihaz iki kez sesli uyarı verir, bu normaldir. Daha iyi bir ızgara etkisi elde etmek için gıdanın ters çevrilmesi gerekir, ardından kapağı kapatın ve pişirmeye devam etmek için “Başlat/Seç” tuşuna basın. Herhangi bir işlem yapılmazsa, cihaz çalışmaya devam eder.

4.7 Çok aşamalı pişirme

Maksimum 2 kademe ayarlanabilir. Aşamalardan biri buz çözme ise otomatik olarak birinci aşamaya alınması gerekir. Her aşamadan sonra zil bir kez çala-

cak ve bir sonraki aşama başlayacaktır.



Otomatik menü ve hızlı pişirme, çok aşamalı işlemlerden biri olarak ayarlanamaz.

Örnek: Yiyeceklerin buzunu 5 dakika çözmek istiyorsanız, ardından %80 mikrodalga gücünde 7 dakika pişirmek için; Adımlar aşağıdaki gibidir.

- 1.“Buz Çözme (Zaman)” tuşuna bir kez basın, ekranda “dEF2” görüntülenecektir.
- 2.Buz çözme süresini seçmek için “+” veya “-” tuşlarına ekranda “5:00” görüntülenene kadar basın.
- 3.“Mikrodalga” tuşuna bir kez basın, ekranda “P100” görüntülenecektir.
- 4.Mikrodalga gücünü seçmek için “P80” görüntülenene kadar “Mikrodalga” tuşuna art arda basın.
- 5.Onaylamak için “Başlat/Seç” tuşuna basın.
- 6.Pişirme süresini ayarlamak için “+” veya “-” tuşlarına cihazın ekranında “7:00” görüntülenene kadar basın.
- 7.Pişirmeye başlamak için “Başlat/Seç” tuşuna basın.
- 8.İşlem tamamlandığında bir ses duyulur.

4.8 Mutfak zamanlayıcısı

- 1.“Zamanlayıcı/Saat” tuşuna bir kez basın, ekranda 00:00 görüntülenecektir.
- 2.Doğru zamanı girmek için “+” veya “-” tuşlarına basın. (Maksimum pişirme süresi 95 dakikadır.)
- 3.Ayarı onaylamak için “Başlat/Seç” tuşuna basın.
- 4.Ekrandaki süre geri saymaya başlar.
- 5.İşlem tamamlandığında bir ses duyulur.

4.9 Otomatik menü

1. Bekleme modunda menüyü seçmek için "-" veya "+" düğmesine basın. Ekran "A 1" gösterecektir.
2. İstedığınız menüyü seçmek için "-" veya "+" düğmesine basın, "A 1" ile "A 8" görüntülenecektir.
3. Seçtiğiniz menüyü onaylamak için "Başlat/Seç" düğmesine basın.
4. Yiyecek ağırlığını seçmek için "+" veya "-" düğmesine basın.
5. Pişirmeye başlamak için "Başlat/Seç" düğmesine basın.
6. Ekrandaki süre geri saymaya başlar.
7. İşlem tamamlandığında bir ses duyulur.

Otomatik pişirme menüsü

Ekran	Menü	Ağırlık	Güç
A 1	Pizza	200 g	100%(Mik.)
		400 g	
A 2	Et	250 g	100%(Mik.)
		350 g	
		450 g	
A 3	Sebze	200 g	100%(Mik.)
		300 g	
		400 g	
A 4	Makarna	50 g (450 ml soğuk su ile)	80%(Mik.)
		100 g (800 ml soğuk su ile)	
A 5	Pata-tes	200 g	100%(Mik.)
		400 g	
		600 g	

A 6	Balık	250 g	80%(Mik.)
		350 g	
		450 g	
A 7	İçecek	1 bardak (120 ml)	100%(Mik.)
		2 bardak (240 ml)	
		3 bardak (360 ml)	
A 8	Pat-lamış mısır	50 g	100%(Mik.)
		100 g	

4.10 Hızlı pişirme

1. Bekleme durumundayken, %100 mikrodalga gücüyle pişirmeye başlamak için "Başlat/Seç" tuşuna basın, düğmeye her basıldığında pişirme süresi 95 dakikaya kadar 30 saniye aralıklarla artacaktır.
2. Mikrodalga, ızgara, kombi modunda pişirme ve zamana göre buz çözme durumundayken, "Başlat/Seç" tuşuna her basıldığında pişirme süresi 30 saniye artacaktır.
3. Otomatik menü ve ağırlığa göre buz çözme durumlarında, "Başlat/Seç" tuşuna basılarak pişirme süresi artırılmaz.
4. Bekleme durumunda pişirme süresini seçmek için "-" tuşuna basın. Pişirme süresini ayarladıktan sonra, %100 güç ile mikrodalgada pişirmeyi başlatmak için "Başlat/Seç" tuşuna basın.

4.11 Çocuk kilidi

1. **Kilitleme:** Bekleme durumundayken, "Durdur/Sil" tuşuna 3 saniye boyunca basın, saat ayarlanmışsa ekranda geçerli saat görüntülenecek, aksi takdirde LED ekranda "E : : J" görüntülenecektir.

2. **Kilitlemenin iptal edilmesi:** Kilit durumundayken, "Durdur/Sil" tuşuna 3 saniye boyunca basın, kilit açılır.

4.12 Sorgulama işlevi

1. Mikrodalga, ızgara ve kombi modunda pişirme durumlarında, "Mikrodalga" veya "Izgara+Mikrodalga" tuşuna basın, geçerli güç 3 saniye boyunca görüntülenecektir.
2. Pişirme durumundayken, saati sorgulamak için "Zamanlayıcı/Saat" tuşuna basın, saat 3 saniye boyunca görüntülenecektir.

4.13 Spesifikasyon

1. Pişirme işlemi sırasında kapı açılırsa, kapıyı kapatın ve ardından "Başlat/Seç" tuşuna basarak pişirmeye devam edin.
2. Pişirme programı ayarlandıktan sonra 1 dakika içerisinde "Başla/Seç" tuşuna basılmaz. Geçerli saat görüntülenecektir. Ayar iptal edilecek.
3. Etkin basıldığında sesli uyarı bir kez çalar, verimsiz basışıye yanıt vermez.

5.1 Temizlik ve bakım



UYARI Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, çözücü, aşındırıcı temizlik maddeleri, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.



UYARI Cihazı veya güç kablosunu kesinlikle suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.

1. Temizlik işlemine başlamadan önce fırınınızı kapatın ve elektrik fişini duvarda bulunan prizden çıkarın.
2. Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.
3. Fırınınızın iç kısmını temiz tutun. Yiyecekler sıçrarsa veya dökülen sıvılar fırın yüzeylerine yapışırsa bunları ıslak bir bezle silin. Fırınınız çok kirlendiyse hafif bir deterjanla temizlenebilir. Kapak yüzeyini kirletebileceğini, çizebileceğini veya matlaştırebileceğini göz önüne alarak sprey ve diğer sert temizleyicileri kullanmaktan kaçının.
4. Dış yüzeyler ıslak bir bezle silinmelidir. Fırınınızın içinde bulunan çalışma parçalarının hasar görmesini engellemek için havalandırma deliklerine su sızdırılmamalıdır.
5. Lekeleri ve döküntüleri gidermek için her iki tarafta bulunan kapakları ve pencereleri, kapak contalarını ve bitişik parçaları sık aralıklarla ıslak bir bezle silin. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
6. Buharlı temizleyiciler kullanılmamalıdır.
7. Kontrol panelinin ıslanmasına izin vermeyin. Kontrol panelini yumuşak ve ıslak bir bezle temizleyin. Kontrol panelini temizlerken fırının yanlışlıkla çalışmasına fırsat vermemek için fırınınızın kapağını açık tutun.
8. Fırın kapağının içinde veya dışının etrafında buğulanma olursa fırın kapağını yumuşak bir bezle silin. Fırın yüksek nemli ortamlarda çalıştırıldığında kapakta buğulanma olabilir. Bu normal bir durumdur.

5 Temizlik ve bakım

9. Cam tepsiyi sık aralıklarla temizlemek için yerinden çıkarmak gereklidir. Tepsiyi köpüklü suyla veya bulaşık makinesinde yıkayın.
10. Fırının çalışırken çok gürültü yapmasını önlemek için döner halkayı ve fırın tabanını düzenli bir şekilde temizlemelisiniz. Fırının alt yüzeyini hafif bir deterjanla silmeniz yeterlidir. Döner halka hafif köpüklü suyla veya bulaşık makinesinde yıkanabilir. Döner halkayı temizlemek için fırın boşluğunun tabanından çıkardıktan sonra yeniden doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.
11. İçinde kabuğuyla birlikte limon suyu dolu olan mikrodalga ışınları geçiren derin bir kâseyi 5 dakika boyunca mikrodalgaya maruz bırakarak kokulardan kurtulabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde silin ve yumuşak bir bezle kurutun.
12. Fırınınızın lambasını değiştirmeniz gerekirse lütfen bir bayi ile irtibata geçin.
13. Lütfen bu cihazı ev atıkları ile aynı çöp kutusuna atmayın. Bu cihaz belediye tarafından hizmete sunulan özel atık merkezlerine atılmalıdır.
14. Mikrodalga fırın, ızgara fonksiyonu ile ilk kez kullanıldığında, hafif duman ve kokuya neden olabilir. Bu normal bir durumdur, çünkü fırın makine yağı ile kaplı çelik levhadan yapılmıştır ve yeni fırın bu makine yağının yanması nedeniyle duman ve koku üretecektir. Bu durum, bir süre kullanıldıktan sonra ortadan kaybolacaktır.

5.2 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız lütfen dikkatle saklayın.
- Cihazın fişini çektiğinizden, cihazın so-

ğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.

- Cihazı serin ve kuru yerde saklayın.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın

5.3 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında, cihazı orijinal paketine koyun. Cihaz paketi cihazı fiziksel hasarlara karşı korur.
- Cihazın ya da ambalajın üzerine ağır nesneler koymayın. Cihaz hasar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi cihazın çalışmamasına veya kalıcı hasar görmesine neden olabilir.

Sorun	Olası sebep	Çözüm
Fırın başlatılamıyor.	1) Güç kablosu düzgün takılmamış olabilir.	Fişi çekin. Ardından 10 saniye sonra tekrar takın.
	2) Sigorta atmış veya devre kesici devreye girmiş olabilir.	Sigortayı değiştirin veya devre kesiciyi sıfırlayın (onarımı firmamızın profesyonel personeli tarafından yapılır).
	3) Prizler ilgili sorun olabilir.	Prizi diğer elektrikli cihazlarla test edin.
Fırın ısıtmıyor.	4) Kapı düzgün kapatılmamış olabilir.	Kapıyı düzgün kapatın.
Yukarıda belirtilen talimatların hiçbiri durumu düzeltmiyorsa uzman bir teknisyenle irtibata geçin. Fırını kendi başınıza ayarlamaya veya onarmaya çalışmayın.		

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

* Çağrı Merkezimiz: 0850 210 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

* Diğer Numaramız: 0216 585 8 888

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

* Whatsapp Numaramız: 0544 444 0 888

* Faks Numaramız: 0216-423-2353

* Web Adresimiz:

- www.leisureturkiye.com

* e-posta Adresimiz:

- musteri.hizmetleri@leisureturkiye.com

* Posta Adresimiz:

- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Söğütözü / İSTANBUL

* Bayilerimiz,

- <http://www.leisureturkiye.com/magazalar/>

* Yetkili Servislerimiz,

- <https://www.arcelik.com.tr/yetkili-servisler>

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Arçelik'e ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veriz.
- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:
Müşterilerimizin istek ve önerilerini;
* İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.
* Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiriz.
* Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.
- Arçelik olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.
- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.
Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı"nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

1

Müşteri Başvurusu



Web sitesi

0850 210 0 888
Çağrı merkezi

Yetkili Servis

musteri.hizmetleri
@leisureturkiye.com

Yetkili Satıcı

Faks
0216 423 2353

2

Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun
değil

5

Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

EN - Additional Information for User Manual:
TR - Kullanım Kılavuzu için Ek Bilgiler:

Technical information on the operating Low Power Modes pursuant to EU Regulation 2023/826
AB Yönetmeliği 2023/826 uyarınca Düşük Güç Modlarının çalıştırılmasına ilişkin teknik bilgiler

Mode Mod	POWER CONSUMPTION(WATT)	PERIOD(MINUTES)*
	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	SÜRE(DAKİKA)*
Off Kapalı	—	—
Standby Bekleme Modu	—	—
Standby Mode with information or status display Bilgi veya durum görüntülemeli Bekle- me Modu	0.8	20
Networked Standby	—	—
Ağa Bağlı Bekleme Modu		
* The period after which the equipment reaches automatically standby mode, off mode or networked standby in minutes and rounded to the nearest minute.		
* Cihazın otomatik olarak bekleme moduna, kapalı moda veya şebeke bekleme moduna geçmesi için geçen süre dakika cinsinden olup en yakın dakikaya yuvarlanır.		

Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız.

Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almaktadır.

Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar,
2. Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
4. Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
5. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
6. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
7. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürününüz Arçelik A.Ş adına Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co. Ltd No.6, Yongan Rd, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, 528311 China Tel: + 86 75723601793 tarafından üretilmiştir.

Menşei : P.R.C.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik A.Ş.'nin yetkili kıldığı servis çalışanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamını; malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı malın teslim tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar garanti eder.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
- a- Sözleşmeden dönme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Taminin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici yada ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ile ithalatçı müstesilsilen sorumludur.
- 6) İlgili mevzuatlarda belirlenen kullanım ömrü süresince malın azami tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti kapsamı içerisindeki malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülüğten kurtulur. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Üretici veya İthalatçı Firmanın;

Unvanı: Arçelik A.Ş.
Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi
No:2-6, 34445, Söğütözü /
İSTANBUL
Telefonu: 0216 585 8 888
Faks: 0216 423 2353
web adresi: www.leisureturkiye.com

Malın;

Markası: Leisure
Cinsi: Mikrodalga Fırın
Modeli: PMDL 202 FES
Bandrol ve Seri No:
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR

Arçelik A.Ş.

GENEL MÜDÜR YRD.

Satıcı Firmanın;

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta

Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.