

LEISURE

PATRICIA URQUIOLA

Davlumbaz

Kullanma Kılavuzu

P 86 PAS

P 89 PAS

Lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun!

Sayın Müşteri,

Bir Leisure ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite standartlarında ve en ileri teknolojiyle üretilmiş olan ürününüzden en iyi sonuçları almanızı ümit ediyoruz. Bu nedenle, ürünü kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu ve yanında verilen diğer belgeleri baştan sona dikkatli bir şekilde okuyun ve daha sonra kullanmak üzere saklayın. Ürünü başka bir kişiye vererseniz, kullanım kılavuzunu da teslim edin. Kullanım kılavuzunda belirtilen tüm uyarıları ve bilgileri dikkate alın. Bu kullanım kılavuzunun aynı zamanda diğer başka modeller için de geçerli olduğunu unutmayın. Modeller arasındaki farklılıklar kılavuzda belirtilecektir.

Sembollerin anlamları

Bu kullanım kılavuzu boyunca aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

	Kullanımla ilgili önemli ve faydalı bilgiler.
	Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlara karşı yapılan uyarılar.
	Elektrik çarpması uyarısı.
	Ürünlerin paketleme malzemeleri, Ulusal Çevre Yönetmeliklerimize uygun olarak geri dönüşümü mümkün olan maddelerden imal edilmiştir.

Paketleme malzemelerini evsel atıklarla ve diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel idarelerin belirlediği paketleme malzemesi toplama noktalarına teslim edin.



Bu ürün çevre dostu koşullarda en son teknolojiler kullanılarak üretilmiştir.



1 Tavsiyeler ve Öneriler 4-5

1.1 Montaj	4
1.2 Kullanım	5
1.3 Bakım	5

2 Özellikler 6

2.1 Bileşenler	6
2.2 Boyutlar	6
2.3 Teknik Özellikler	6

3 Kurulum 7-9

3.1 Duvarın delinmesi	7
3.2 Davlumbaz gövdesini monte etme	7
3.3 Bağlantı	8
3.3.1 Kanallı Davlumbaz Tipinde Hava Çıkışı	8
3.3.2 Resirkülasyon Tipindeki bir Davlumbazda Hava Çıkışı	9
3.4 Elektrik Bağlantısı	9

4 Kullanım 10

4.1 Kontrol paneli	10
------------------------------	----

5 Bakım 11


5.1 Yağ Filtreleri	11
5.1.1 Metalik Kendinden-Destekli Yağ Filtrelerinin Temizlenmesi	11
5.2 Aktif Karbon Filtresi (Resirkülasyon tipi)	11
5.2.1 Etkinleştirilmiş Karbon Filtresinin Değiştirilmesi	11
5.3 Aydınlatma ünitesi	11

1 Tavsiyeler ve Öneriler



Kullanım Kılavuzu, bu cihazın çeşitli versiyonları için geçerlidir. Bundan dolayı, kendi cihazınız için geçerli olmayan bazı özelliklerin açıklamalarıyla karşılaşabilirsiniz.

- Gazlı ocağın kurulum talimatında yukarıda belirtilenden daha büyük bir mesafe belirtiliyorsa, bu talimat dikkate alınmalıdır. Havanın tahliye edilmesiyle ilgili yönetmeliklere riayet edilmelidir.

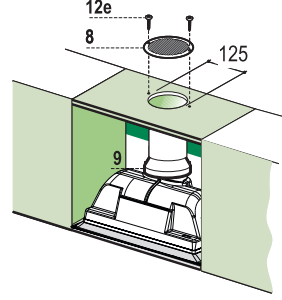

1.1 Montaj

- Üretici, yanlış ya da hatalı kurulumdan kaynaklanan hiçbir hasardan sorumlu tutulmayacaktır.
- Davlumbaz ile ocak arasında minimum güvenlik mesafesi 650 mm'dir (bazı modeller daha düşük bir yükseklikte kurulabilir, lütfen çalışma boyutları ve kurulumla ilgili paragraflara bakın).
- Şebeke voltajının davlumbaz içindeki değer plakasında yer alan voltajlara karşılık geldiğinden emin olun.
- Sınıf I cihazlar için yerel güç kaynağının yeterli topraklamayı sağladığından emin olun.
Davlumbazı çıkış bacasına en az 120 mm'lik bir boru ile bağlayın. Bacanın yolu olabildiğince kısa olmalıdır.
- Davlumbazı, yanma sonucu oluşan dumanları (kazanlar, şömineler, vb.) taşıyan egzoz kanallarına bağlamayın.
- Davlumbaz elektrikli olmayan cihazlarla kullanılacaksa (örn. gaz yakan cihazlar), yanma sonucu oluşan gazların geri akışını engellemek için yeterli ortam havalandırması sağlanmalıdır. Mutfakta, temiz hava girişini sağlamak için açık havaya doğrudan bir bağlantı olmalıdır. Davlumbaz elektrik dışında enerji ile çalıştırılan cihazlarla birlikte kullanıldığında, dumanların davlumbaz tarafından odanın içine çekilmesini önlemek için odadaki negatif basınç en fazla 0,04 mbar olmalıdır.
- Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, olası riskleri önlemek açısından üretici veya yetkili servis tarafından değiştirilmesi gerekir.

1 Tavsiyeler ve Öneriler


1.2 Kullanım

Davlumbaz özellikle mutfak kokularını gidermek amacıyla, evde kullanım için tasarlanmıştır.

- Davlumbazı hiçbir zaman öngörülen kullanım amacı dışında kullanmayın.
- Kullanım sırasında, davlumbazın altında çıplak alev olmasına hiçbir zaman izin vermeyin.
- Ateşin yoğunluğunu yalnızca tavanın tabanına denk gelecek ve kenarlarından taşmayacak şekilde ayarlayın.
- Derin yağ tavaları kullanım sırasında sürekli izlenmelidir: Aşırı ısınan yağ alev alabilir.
- Davlumbazın altında alevli tekniklerle pişirme yapmayın; yangın riski vardır.
- Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu olacak veya onlara cihazın kullanımıyla ilgili gerekli talimatları verecek bir kişi bulunmadığı sürece fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklerinde yetersizlik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.
- Çocuklar denetlenerek cihazla oynamaları önlenmelidir.
- "DİKKAT: Erişilebilir parçalar yemek pişirme cihazlarıyla birlikte kullanıldığında sıcak olabilir".

1.3 Bakım

- Herhangi bir bakım çalışmasından önce cihazın şebeke bağlantısını kesin.
- Filtreleri belirtilen süre sonunda temizleyin ve/veya değiştirin (Yangın Tehlikesi).
- Davlumbazı nemli bir bez ve nötr sıvı deterjan kullanarak temizleyin.

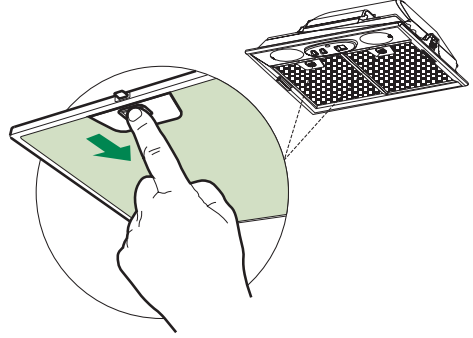



2.1 Bileşenler

Ref.	Miktar	Ürün bileşenleri
1	1	Davlumbaz Gövdesi ve parçaları: Kontrol düğmeleri, Işık, Vakum Ünitesi, Filtreler, Alt Kanal
7	1	PVC Boru (takılı)
8	1	Hava Yönlendirme Izgarası (Takılı)
9	1	150-120 mm daraltma flanşı
10	1	Metal kapak

Ref.	Mkt.	Montaj parçaları
11	1	Dübeller
11a	2	SB 12/10 Dübeller
12a	1	Vidalar 4,2 x 44,4

Mkt.	Belgeler
1	Kullanım Kılavuzu

2.2 Boyutlar

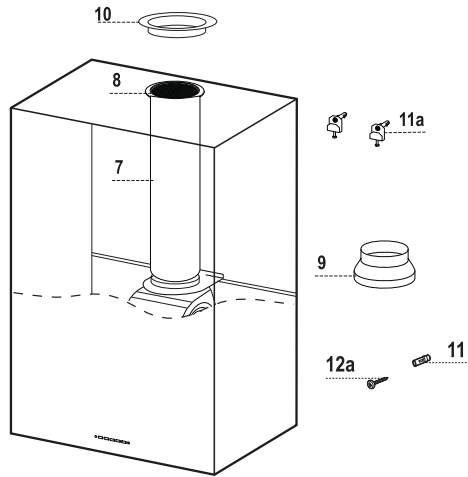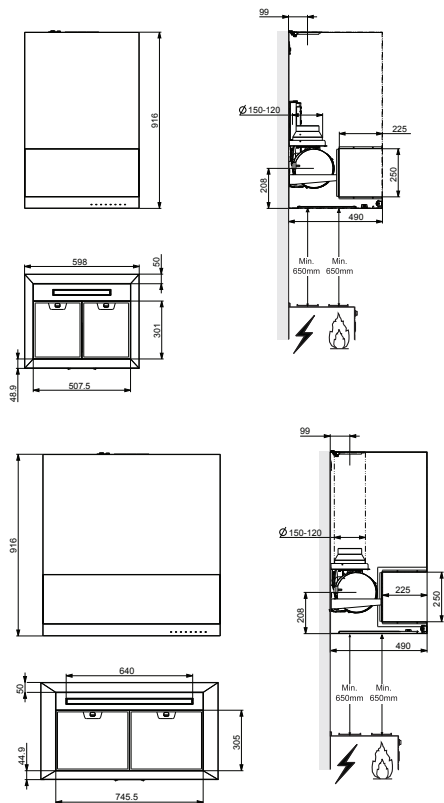


2.3 Teknik Özellikler

	P 89 PAS	P 86 PAS
Genişlik	900 mm	600 mm
Derinlik	500 mm	500 mm
Yükseklik	916 mm	916 mm
Besleme gerilimi	220 - 240 V, 50-60 Hz	
Kumanda	4 konum	
Emiş gücü	660 m ³ /saat	
Motor gücü	270 W	
Lamba gücü	1X9 W	
Sigorta	2,2 A	
Hava çıkış borusu çapı	120-150 mm	
Net ağırlık	23,8 kg	15,2 kg
Brüt ağırlık	33,2 kg	24,6 kg
Renk	Antrasit	

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3.1 Duvarın delinmesi

Type Hood	45	60	90
X	180	240	390

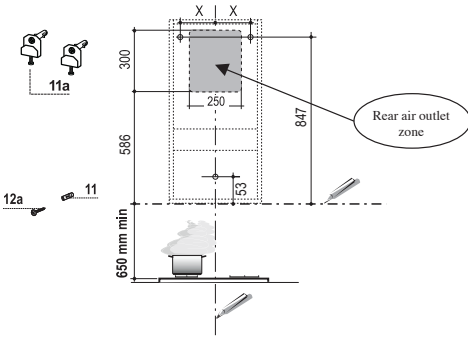

Davlumbazı, hava çıkışı arkasında olacak şekilde vakumlama tipinde kullanmak istiyorsanız, hava çıkışı için doğru delme işlemini gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki çizimde belirtilen talimatları takip edin.

Davlumbazı resirkülasyon tipinde kurarken, davlumbaz ile en yüksek seviye (raf veya tavan) arasında kalan mesafenin en az 8-10 cm olmasına dikkat edilmelidir.


Duvara şunları çizin:

- davlumbazı takmak istediğiniz alanın ortasından tavana veya üst sınıra kadar bir çizgi çizin;
- Ocağın en az 650 mm üzerine yatay bir çizgi çizin;
- Yatay referans çizgisinden 847 mm yukarıya ve dikey referans çizgisinden X mm sağa (X = Şekildeki tabloya bakın), burada da gösterildiği gibi bir referans noktası işaretleyin.
- Bu işlemi diğer tarafta tekrarlayın, çizgilerin aynı hizada olduğunu kontrol edin.
- İşaretlenen noktaları 12 mm'lik matkap ucu ile delin.
- Vidalı dübelleri ve braketleri 11a deliklere sokun ve daha sonra sıkın.

- Yatay referans çizgisinden 53 mm yukarıya ve dikey referans çizgisinin ortasına, burada da gösterildiği gibi bir referans noktası işaretleyin.
- İşaretlenen noktaları 8 mm'lik matkap ucu ile delin.
- Dübeli 11 deliğe yerleştirin.

3.2 Davlumbaz gövdesini monte etme

- Verilen kolları çevirerek metal yağ filtrelerini çıkartın.
- Braketlerin 11a üzerindeki iki vidayı V_r , minimuma ayarlayın.
- Davlumbaz kubbesini iki brakete 11a takın.
- Davlumbaz kubbesinin iç tarafından, Davlumbaz kubbesini düz konumda ayarlamak için vidaları V_r sıkın.
- Emniyet vidalarını 12a sıkın.

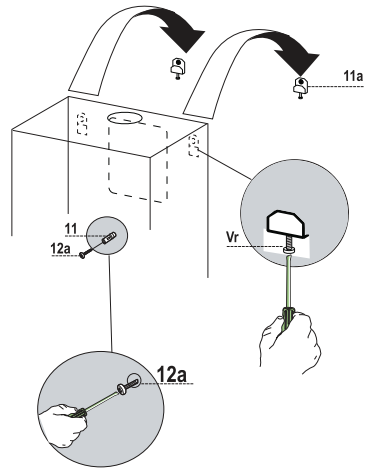


3.3 Bağlantı

3.3.1 Kanallı Davlumbaz Tipinde Hava Çıkışı


Davlumbazı kanallı tipte kurarken, davlumbazı hava çıkış borusuna bağlamak için kurulum yapan kişinin tercihinə göre, 150 veya 120 mm'lik esnemez ya da esnek bir boru kullanılabilir. Boru bağlantısı, davlumbazın üst veya arka tarafından yapılabilir.

Davlumbazı hava çıkışı kanalına takmadan önce, yana hava çıkışı ızgarasını 8 ve plastik boruyu 7 çıkarın. Adaptör flanşı 9, sadece bağlantı çapı 150 olduğunda çıkarılmalıdır.

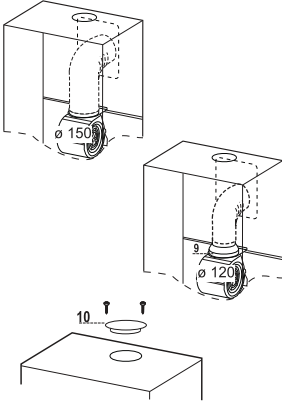

3.3.1.2 Üst Hava Çıkışı

- Bağlantının 120 mm boru kullanarak yapılması durumunda, daraltma flanşını (9) davlumbaz gövdesi çıkışına takın.
- Metal kapağın (10) orta kısmını çıkarırken pense kullanın. Verilen vidaları kullanarak kapağı davlumbazın hava çıkışına takın.
- Boruyu, yeterli sayıda boru kelepçesi kullanarak sabitleyin. Bu malzeme davlumbazla birlikte verilmemiştir.
- Eğer varsa, karbon filtresini çıkarın.

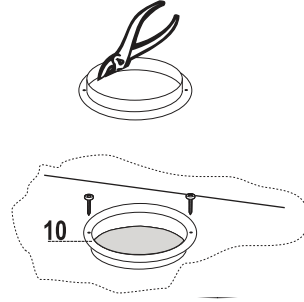


3.3.1.1 Arka Hava Çıkışı

- Duvara çıkış deliğini delerken, tüm işlemleri duvar delmeyle ilgili bölümdeki şemaya uyarak yapın.
- Duvardaki arka hava çıkışı deliğini kırarken pense kullanın.
- Bağlantının 120 mm boru kullanarak yapılması durumunda, daraltma flanşını (9) davlumbaz gövdesi çıkışına takın.
- Boruyu, yeterli sayıda boru kelepçesi kullanarak sabitleyin. Bu malzeme davlumbazla birlikte verilmemiştir.
- Eğer varsa, karbon filtresini çıkarın.
- Verilen vidaları kullanarak metal kapağı (10) davlumbazın üst hava çıkışına takın.

3.3.2 Resirkülasyon Tipindeki bir Davlumbazda Hava Çıkışı

- Çevrim fonksiyonu için gereken bileşenler daha önce çıkarılmışsa tekrar takılmalıdır.
- Plastik boruyu flanşa (7) takın.
- Hava çıkış ızgarasını (8) hava çıkışına takın. Izgaranın konumunun doğru olduğundan emin olun.
- Karbon filtrelerinin davlumbaza takılmış olduğundan emin olun.

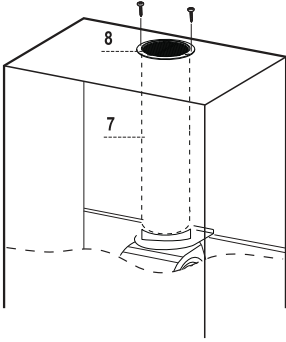

3.4 Elektrik Bağlantısı

- Davlumbazı, şebekeye, kontakları arasında 3 mm mesafe olan 3 kutuplu bir şalter üzerinden bağlayın.
- Besleme kablosunun konnektörünün fanın yan tarafına yerleştirilmiş sokete doğru şekilde takıldığından emin olarak yağ filtrelerini çıkartın (Bkz. Bakım bölümü).



A

B

C

D

E

F

G

H


4.1 Kontrol paneli

Tuř	Fonksiyon	LED
A	Motoru açar ve kapatır.	LED'ler kapalı
B	Devri düşürür (Yüksek-3-2-1)	C-D-E-F LED lambaları ayarlanmış olan hıza göre açılır.
C		1. devirde çalıştığında yanar
D		2. devirde çalıştığında yanar
E		3. devirde çalıştığında yanar
F		Yüksek devirde çalıştığında yanar
G	Çalışma devrini artırır. (1-2-3-Yüksek)	C-D-E-F LED lambaları ayarlanmış olan hıza göre açılır.
H	Işıkları maksimum güçte AÇAR/ KAPATIR. Işıkları orta şiddette açmak için 2 saniye süreyle düğmeyi basılı tutun	H LED lambası açılır

5.1 Yağ Filtreleri

5.1.1 Metalik Kendinden-Destekli Yağ Filtrelerinin Temizlenmesi

- Filtreler her 2 aylık kullanımdan sonra veya daha yoğun kullanımlarda daha sık aralıklarla temizlenmelidir; bunlar bir bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Filtreleri, grubun arkasına doğru iterek her seferinde bir tanesini aşağı doğru çekerek çıkartın.
- Filtreleri yıkarken bükmemeye dikkat edin. Tekrar takmadan önce kurumalarını bekleyin.
- Filtreleri tekrar takarken, kolun dışarıdan görünecek konumda olduğundan emin olun.

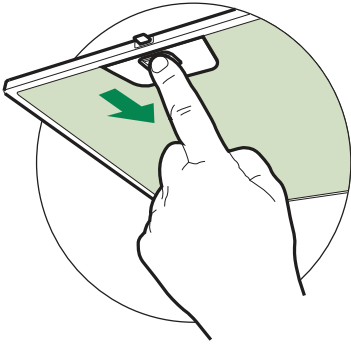


5.2 Aktif Karbon Filtresi (Resirkülasyon tipi)

Bu filtreler yıkanamaz ve kendi kendini yenileyemez; Normal kullanımlarda her 4 ayda bir, yoğun kullanımlarda ise daha sık aralıklarla değiştirilmelidir.

5.2.1 Etkinleştirilmiş Karbon Filtresinin Değiştirilmesi

- Metal yağ filtrelerini çıkartın
- Dolu aktif karbon filtrelerini gösterilen (A) şekilde çıkartın.
- Yeni filtreleri (B) takın.
- Metal yağ filtrelerini geri takın.

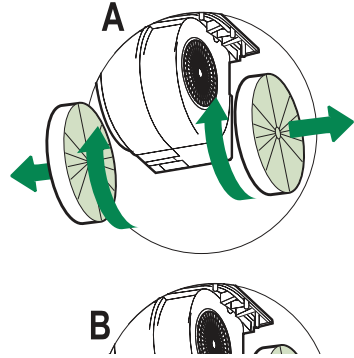

5.3 Aydınlatma ünitesi



Uyarı: Bu cihazda, EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001 standartlarına göre 1M olarak sınıflandırılan ve yayılan maksimum optik gücü @439nm: 7µW olan beyaz bir LED lamba bulunmaktadır. Işığa doğrudan optik cihazlarla (dübbün, büyüteç, vb...) bakmayın.

- Değiştirme için, teknik destek personeliyle temasa geçin.
("Satın almak için teknik destek personeliyle temasa geçin")

Değerli Müşterimiz,

Arçelik Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı merkezimiz ile yaptığınız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

Çağrı Merkezimize ayrıca www.arcelik.com.tr adresindeki “Tüketici Hizmetleri” bölümünde bulunan formu doldurarak veya 0 216 423 23 53 nolu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

Yazılı başvurular için adresimiz:

Arçelik Çağrı Merkezi, Arçelik A.Ş. Ankara Asfaltı Yanı, 34950 Tuzla/İSTANBUL

Arçelik Çağrı Merkezi

444 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız)

Diğer Numara:

(0216) 585 8 888

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.


1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
4. Hizmet için gelen teknisyene “teknisyen kimlik kartı”nı sorunuz.
5. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden “Hizmet Fişi” istemeyi unutmayınız. alacağınız “Hizmet Fişi” , ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
6. Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Arçelik A.Ş. olarak, hizmet verdiğimiz markamızın müşteri istek ve önerilerinin müşteri profili ayrımı yapılmaksızın her kanaldan (çağrı merkezi, e-posta, www.arcelik.com.tr, faks, mektup, sosyal medya, bayi) rahatlıkla iletebildiği, izlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplandığı, bu kayıtların yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alındığı, değerlendirildiği ve süreçlerin sürekli kontrol edilerek iyileştirildiği, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul etmiş müşteri odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir.

Yaklaşımımıza paralel olarak tüm süreçler yönetim sistemi ile entegre edilerek, birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmiş olup, yönetim hedefleri de bu sistem üzerinden beslenmektedir.

Hizmet talebinin değerlendirilmesi

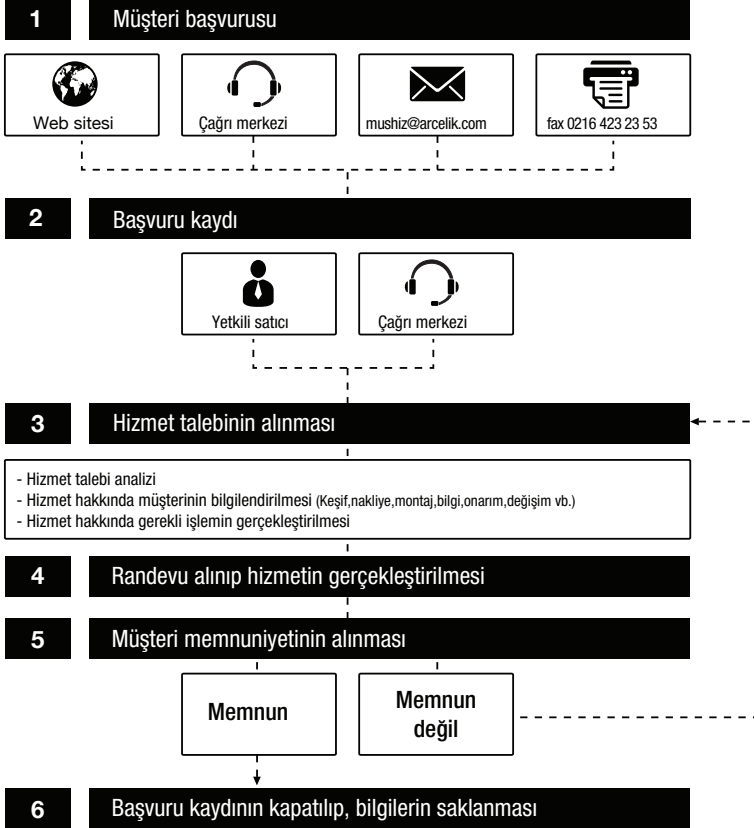

Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar

Leisure tarafından verilen bu garanti, Davlumbaz'ın normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır:

1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı; hatalı elektrik tesisatı; ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar,
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar.
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

Ürünün kullanım yerine montajı ve nakliyesi ürün fiyatına dahil değildir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin mali satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti geçersizdir.

Ürününüzün CE uygunluğu IMQ Spa (Via Quintiliano 43-20138 Milano İTALYA
Tel: +39 02 507 31 - Fax: +39 02 509 91 500 E-mail: info@imq.it) tarafından onaylanmıştır.

İmalatçı/ithalatçı: Arçelik A.Ş. Genel Müdürlük Karaağaç Cad. No: 2-6 Söğütözü 34445
İstanbul/Türkiye

Garanti Belgesi

Davlumbaz

Leisure Davlumbaz'ın, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik'in yetkili kıldığı Servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı;

2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Garanti kapsamı içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mamulün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda Yetkili Satıcılarımıza veya Firmamıza bildirildiği tarihten itibaren başlar. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde Arçelik A.Ş. ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü, müşterinin kullanımına tahsis edecektir.

Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi ürünün bulunduğu yerde veya Yetkili Servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır.

Ancak;

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;


-Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızalarınmaldan yararlanmamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. Bu Garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARÇELİK A.Ş.

GENEL MÜDÜR



GENEL MÜDÜR YARDIMCISI



Seri No :
Tip :
Teslim Tarihi, Yeri :
Fatura Tarihi, No :
Satıcı Firma Ünvanı :

Adres :

Tel-Faks :
Satıcı Firma (Kaşe ve imza) :